

AXKID
UP



Designed
in Sweden



User manual

Manual del usuario

Table of content

English

Thank you for choosing AXKID UP.....	4
Registration and support information.....	5
Booster seat overview.....	6
Warnings and safety information.....	10
Vehicle compatibility.....	12
Vehicle seat belt requirements.....	13
Incompatible vehicle seat belts.....	14
Lower Anchorage System (LATCH) requirements	15
Booster seat features.....	16
SnapGuard.....	16
Load leg and footrest.....	17
Seat height adjustment.....	22
Side impact protection.....	24
Installation with LATCH.....	25
Installation with LATCH.....	26
Removing installation with LATCH.....	33
Installation with vehicle seat belt.....	35
Installation with vehicle seat belt.....	36
Removing installation with vehicle seat belt.....	42
Securing your child.....	44
Securing your child.....	47
Check for proper fit.....	48
Safety warnings.....	49
Care and maintenance.....	51
Cleaning the booster seat.....	52
End of use and recycling.....	53


Español

Gracias por elegir AXKID UP.....	54
Información de registro y atención al cliente.....	55
Descripción general del asiento elevador.....	56
Advertencias e información de seguridad.....	60
Compatibilidad del vehículo.....	62
Requisitos del cinturón de seguridad del vehículo.....	63
Cinturones de seguridad incompatibles.....	64
Requisitos del sistema de anclaje inferior (LATCH)	65
Características del asiento elevador.....	67
SnapGuard.....	67
Pata de apoyo y reposapiés.....	68
Ajustar la altura del asiento.....	73
Protección contra impactos laterales.....	75
Instalación con LATCH.....	76
Instalación con LATCH.....	77
Quitar la instalación con LATCH.....	84
Instalación con cinturón de seguridad del vehículo.....	86
Instalación con cinturón de seguridad del vehículo.....	87
Quitar la instalación con el cinturón de seguridad del vehículo.....	93
Asegurar al niño.....	95
Asegurar al niño.....	98
Verificación del ajuste correcto.....	99
Advertencias de seguridad.....	100
Cuidado y mantenimiento.....	102
Limpieza del asiento elevador.....	103
Fin de uso y reciclaje.....	104

Thank you for choosing AXKID UP

Carefully read and understand all instructions and warnings in this manual and labeled on the product before installing or using this booster seat. Failure to properly install or use this car seat, or follow the warnings and instructions, may result in serious injury or death.

Keep these instructions with the booster seat for future use.

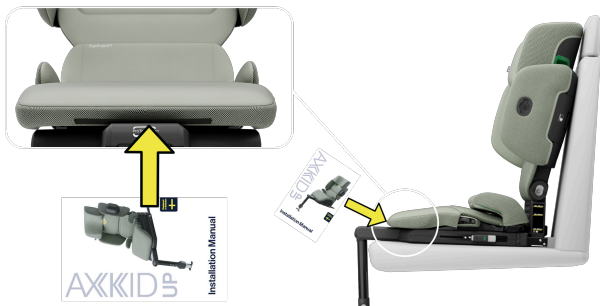

This child restraint system conforms to all applicable Federal motor vehicle safety standards (FMVSS 213).

This Restraint is Certified for Use in Motor Vehicles.

This Restraint is Not Certified for use in Aircraft.

AXKID UP is a belt-positioning booster seat designed for forward-facing use ONLY, by children that meet all the following requirements:

Weight: 18–54 kg (40–120 lbs)

Height: 110–152 cm (43.3–60 in)

Age: 4 years or older

Registration and support information

Product registration

Please take a moment to register this child restraint system (booster seat) as soon as possible.

Fill in the below information. The information needed can be found on a label on the bottom of your restraint, hidden in the load leg storage compartment:

Restraint model: _____

Serial number: _____

Manufactured in: _____

Even though child restraint systems undergo testing and evaluation, it is possible that child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send your name, address, e-mail address (optional), phone number (optional), and the restraint's model number and manufacturing date to:

Axkid Inc. 6 Liberty Square #2712 Boston, MA 02109 United States

Or call: +1 888-357-4690

Or register online at: <https://axkid.com/us/registration/>

Or fill out the prepaid registration postcard attached to the car seat and mail it today.

It only takes a moment. Register your product today.

Recall information

For recall information, call the U.S. Government's Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to: <http://www.NHTSA.gov>.

Customer support information

For any questions regarding installation, spare parts, maintenance or warranty, please contact Axkid customer service:

Web: <https://www.axkid.com/us/contact>

E-mail: support.na@axkid.com

Phone: +1 888-357-4690

Booster seat overview



A. Headrest

B. Side wing

C. Lumbar support


D. Height adjustable seat

E. Calf support

F. Load leg indicator


G. Load leg adjustment button

H. Rigid LATCH connector(s)

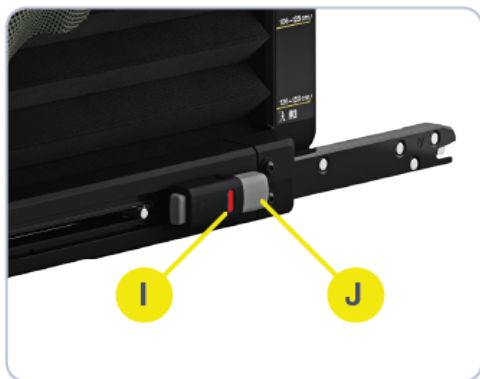

I. Rigid LATCH lock indicator(s)

J. Rigid LATCH adjustment button(s)

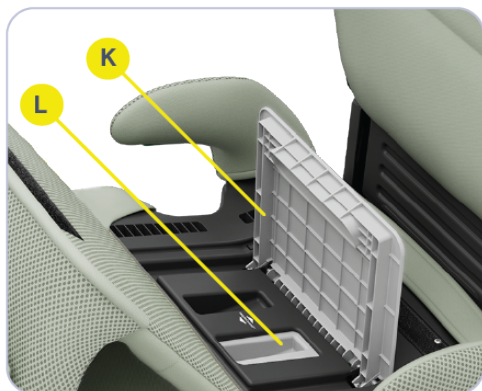

K. Seat height adjustment handle

L. Seat height adjustment button



M. Shoulder belt guide

N. Axkid side impact protection (ASIP) Pod

O. ASIP release button

P. Backrest lock

Q. Lap belt guide


R. Headrest adjustment handle

S. Side wing release button

T. Backrest

U. Carrying handle

V. Seat height adjustment guide

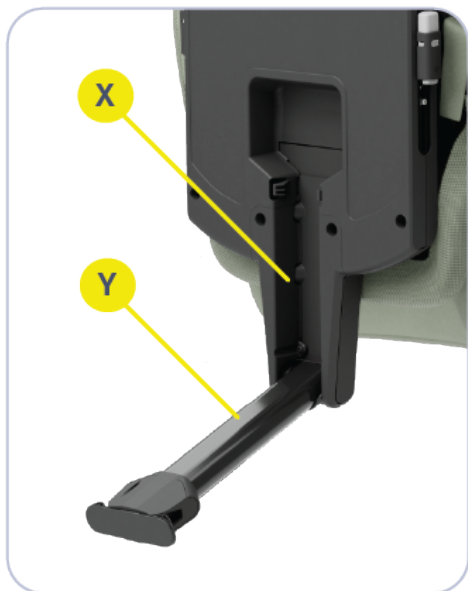

X. Load leg storage

Y. Load leg

Warnings and safety information



Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- Always follow the instructions in this manual. If in any doubt, scan the QR code or contact Axkid. Refer to registration and support information (on page 5).
- In addition to these instructions, ALWAYS read and follow your vehicle owner's manual regarding booster seat installation.
- NEVER restrain a child in this booster seat using a lap belt only. ALWAYS use a lap and shoulder belt. Use without a lap and shoulder belt can result in serious injury or death.
- ALWAYS ensure that the vehicle lap and shoulder belt is properly positioned and snugly adjusted on the child.
- To avoid injury, an adult MUST ALWAYS check the child is correctly buckled and the lap and shoulder belt is properly positioned before traveling.
- DO NOT use this booster seat if it has been involved in a crash of any kind. It may have damage that is not visible and could seriously affect the safety of the child.
- ALWAYS securely attach this booster seat to the vehicle, even when not occupied. An unsecured booster seat can injure other occupants in a crash.
- NEVER leave the child unattended.
- DO NOT use accessories, toys, covers or devices other than those provided by Axkid. Use of accessories not tested with the booster seat could alter the performance and injure the child.
- DO NOT attempt to disassemble or modify any part of the booster seat. The warranty and the safety performance of the booster seat could be affected if doing so.
- DO NOT use the booster seat if it is damaged, broken, or missing parts.
- NEVER use a second-hand booster seat or a booster seat with an unknown history.
- Register your child restraint with Axkid.
- Use this booster seat ONLY with children who weigh between 18–54 kg (40–120 lbs) and whose height is between 110–152 cm (43.3–60 in) and are 4 years or older.
- ONLY use this booster seat forward-facing.
- On regular basis, visually inspect and check its components to make sure they are in good condition and working properly.

- Store the child restraint in a cool and dry place when it is not being used. Avoid placing heavy objects on top of it.
- To protect the vehicle seat from dirt, debris and scuffs, Axkid recommends the use of an Axkid-branded seat protector.
- Ensure that any luggage or loose objects are secured in the vehicle as they may cause injuries to passengers in the event of a crash.
- **DO NOT** allow children to play with vehicle seat belts. A child may become entangled.

Vehicle compatibility



Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- DO NOT use this booster seat in a vehicle seating position with a frontal airbag, unless the vehicle manufacturer specifically allows it. If an air bag inflates, it may cause serious injury or death. Contact your vehicle manufacturer for more information on airbag and booster seat installation.
- According to accident statistics, children are safer when properly restrained in the rear seating positions than in the front seating positions.
- ONLY use this booster seat on FORWARD-FACING vehicle seats. DO NOT use this booster seat with vehicle seats that face the rear or side.
- This booster seat may not be compatible with all vehicles or all vehicle seating positions. If the booster seat cannot be properly installed by following the instructions in this user manual, DO NOT use the booster seat. Try a different vehicle seating position, refer to your vehicle owner's manual for booster seat installation or contact Axkid for further assistance. NEVER use this booster seat in a vehicle seating position where it cannot be secured tightly.
- This booster seat can only be used in the following classes of vehicles: multi-purpose passenger vehicles, passenger cars, or trucks. NEVER use this child restraint on any non-certified applications including: boats, low speed vehicles (LSV), all-terrain vehicles (ATV), golf carts.
- Only use this booster seat on vehicle seats with seat backs that lock in an upright position. Check that the vehicle seat back is locked in an upright position recommended by the vehicle owner's manual for use when installing this booster seat.
- ONLY use this booster seat forward-facing.
- NEVER remove the vehicle head restraint. The vehicle head restraint may be in contact with the booster seat, as long as it does not prevent the booster seat headrest from being raised highly enough to properly position the shoulder belt or hinder the booster seat from movement.



Vehicle seat belt requirements

Design and operation of vehicle seat belt systems vary from vehicle to vehicle and seating position to seating position within a vehicle. Refer to the vehicle owner's manual for information regarding booster seat installation and vehicle seat belt use with a booster seat.

This booster seat can only be used with a vehicle lap AND shoulder belt.



Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.


- NEVER use this booster seat with a vehicle seat belt that is cut, damaged, frayed or inoperable.
- DO NOT allow the vehicle seat belt release button to touch the booster seat. Accidental contact may cause the vehicle seat belt to release.
- ALWAYS securely attach this booster seat to the vehicle, even when not occupied. An unsecured booster seat can injure other occupants in a crash.

Incompatible vehicle seat belts



Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- Not all vehicle seat belts are compatible with this booster seat. Pay close attention to the belt system in your vehicle; some vehicle seat belt systems that are not safe to use may look similar to vehicle seat belts that are safe to use.
- ALWAYS read your vehicle owner's manual to determine what vehicle seat belts and retractors are used in your vehicle, and how to use your vehicle seat belt for booster seat installation.
- NEVER install this booster seat using any of the following vehicle seat belt types:
 1. Lap-belt only
 2. Door mounted belts - belts with top or bottom anchor points attached to the vehicle door.
 3. Motorized vehicle seat belts that move automatically.
 4. Airbag/inflatable Belts.

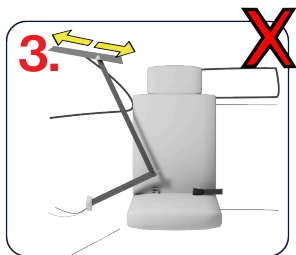

Lower Anchorage System (LATCH) requirements

- This booster seat is equipped with rigid-LATCH that makes it easier to achieve a firm and secure installation.

Axkid strongly recommends to use rigid-LATCH whenever possible.



- LATCH stands for Lower Anchors and Tethers for Children and refers to the anchorage system designed to attach a child restraint to a vehicle. A vehicle LATCH system normally consists of two lower anchors built in at the crease between the vehicle seat back and vehicle seat cushion and a top tether anchor behind the vehicle seat. A booster seat's LATCH system normally consists of 2 lower anchorages, but no top tether.
- 2003 or newer model year vehicles have at least two vehicle seating positions with a LATCH Anchorage System, and 2000 model year vehicles or older DO NOT have LATCH Anchorage Systems. Model year vehicles from 2000 to 2003 MAY have LATCH system, refer to your vehicle owner's manual to check if your vehicle is equipped with a LATCH Anchorage System and for which seating positions. Your vehicle owner's manual may also refer to this system as ISOFIX OR Lower Universal Anchorage System (LUAS).



This symbol is used to identify the lower anchorages in the vehicle and the lower anchorage attachments on the booster seat.

- AXKID UP is equipped with a type of lower anchorage attachment normally referred to as rigid-LATCH; a system with two lower anchor connectors 280 mm (11 in) apart that are attached to rigid metal hardware. On AXKID UP, the rigid-LATCH connectors are retractable and can be hidden inside the booster seat base when not in use.



Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- In addition to these instructions, ALWAYS read and follow your vehicle owner's manual regarding booster seat installation and usage of LATCH / Lower Anchorages. If there is a discrepancy, follow the vehicle owner's manual.
- ALWAYS use the vehicle's lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat. The rigid-LATCH ONLY attaches the booster seat to the vehicle and does not restrain your child.

Booster seat features

SnapGuard

- AXKID UP is equipped with SnapGuard, a feature that allows you to remove the side wings to provide more space for your child's shoulders and reduce the overall width of the booster seat.
- Removing the side wings provides more space for adjacent passengers and can make it easier to install multiple booster seats in the same row when vehicle space is limited.
- Even with the side wings removed, the headrest and shoulder belt guide can still be used, helping maintain proper vehicle seat belt positioning and providing support for your child's head.
- Removing the side wings is a feature that should be used only when necessary, Axkid recommends to use the side wings attached to the booster seat whenever possible.



Note: DO NOT remove the side wings if your child is below 125 cm (49 in).

To remove side wing

- Grab the side wing (B) and pull the release lever (S) while simultaneously pushing the side wing backwards from the booster seat.

To attach side wing

- Slide the two tabs of the side wing into the corresponding slots in the booster seat backrest. Press and snap the side wing (B) into place.



Load leg and footrest

- AXKID UP is equipped with a load leg, which is an effective safety feature that helps minimize the crash forces on your child in a crash.
- In a crash, the load leg helps prevent the booster seat from rotating downward and reduces the risk of the child sliding under the vehicle seat belt. This helps keep the vehicle seat belt in the proper position during a crash, improving your child's safety.
- AXKID UP also includes a footrest that attaches to the load leg. The footrest allows your child to rest their feet comfortably and helps them maintain a proper sitting position over longer periods of time. This helps reduce slouching and keeps the vehicle seat belt in the proper position before a crash.

Axxkid strongly recommends to use the load leg and footrest whenever possible.

- If your vehicle seating position does not allow the use of a load leg, you can still use the footrest if you position the load leg in footrest mode:
 - Unfold the load leg from its storage compartment.
 - Push the load leg adjustment button and sliding the lower portion of the load leg upward to its shortest position.
- If the footrest and load leg are not being used, the load leg must be stored in its storage compartment:
 - Push the load leg adjustment button and sliding the lower portion of the load leg upward to its shortest position.
 - Carefully fold the load leg into its storage compartment. Be careful not to pinch any fingers between the load leg and booster seat. Make sure the load leg is fully pushed in and the underside of the booster seat is flat.



Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- **ONLY** use the load leg in footrest mode or storage position when the booster seat is installed without the rigid-LATCH.
- **ONLY** use the load leg in a vehicle seating position that allows the load leg to be extended into a locked position.
- **ALWAYS** ensure the load leg foot is flat and has full contact with the vehicle floor. If your vehicle has a protective floor mat and the load leg cannot make proper contact with the vehicle floor with the mat in place, remove the floor mat for a better fit.

- NEVER use the load leg to lift the booster seat off the vehicle seat cushion more than 2.5 cm (1 in).
- ONLY use the load leg with full contact to vehicle floor or in the footrest mode or storage position, NEVER use the load leg in any other position.


Load leg

To install the load leg

- Hold the carrying handle (U) and unfold the load leg (Y) from its storage compartment.
- Finish the installation of the booster seat following the instructions for using rigid-LATCH.



- Adjust the angle of the load leg until the load leg position indicator (F) turns green.
- Push the load leg adjustment button (G) and pull the load leg downward until it is in contact with the vehicle floor. Let go of the load leg adjustment button and lift the booster seat upward to further extend the load leg until you hear a “click” sound. The load leg (Y) should now be locked and firmly pressed against the vehicle floor.

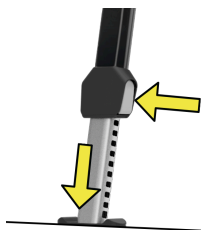


Warning: When installing the booster seat **WITHOUT** rigid-LATCH, **ONLY** use the load leg in footrest mode or in storage position.

Uninstall the load leg

- Lift the booster seat upward to release pressure on the load leg; then, push on the load leg adjustment button and shorten the load leg to its shortest position.




- When outside of the vehicle, carefully fold the load leg into its storage compartment. Be careful not to pinch any fingers between the load leg and booster seat. Make sure the load leg is fully pushed in and the underside of the booster seat is flat.

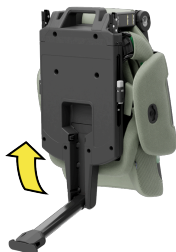

Footrest

To install the footrest

- Make sure the load leg is installed correctly or in footrest mode before installing the footrest.
- Open the clamp on the footrest and attach it around the load leg on the height position best suited for your child.

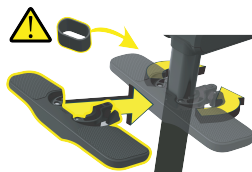

- **Important:**

- If the load leg is used in footrest mode, only install the footrest on the upper portion of the load leg.
- If the load leg is used in contact with the vehicle floor, the lower portion of the load leg may be used to install the footrest if needed.
- Always use the included **rubber insert** when installing the footrest on the lower portion of the load leg.

- Push the tightening knob in position and tighten by turning it clockwise. Tighten until you cannot move the footrest up or down any further with your hand. DO NOT overtighten the screw.




Uninstall the footrest

- Unscrew the footrest tightening knob and open the lock clamp and remove the footrest from the load leg.





Seat height adjustment

- AXKID UP is equipped with HeightControl technology, allowing you to easily adjust the seat height for your child. This feature enhances both the comfort and safety for the child, as it:
 - Boosts your child to a higher seating position to allow the vehicle side airbag to better protect your child.
 - Improves the vehicle seat belt routing over the child's body.
 - Reduces the amount of re-routing of the shoulder belt.
 - Prevents slouching, as the seat length adapts to the child's legs and allows your child to bend their knees over the edge of the seat.
 - Allows the child to have a better view out of the window.
- AXKID UP is designed to grow with the child. As the child grows it is important to adjust the seat height to ensure the best possible protection for the child in the event of a crash. Axkid recommends checking the fit of the child in the booster seat before each ride.
- ALWAYS use the correct seat height according to figure below (on page 22). The seat height position is related to the stature height of your child.
- When using the highest seat height position, check that the shoulder belt is routed above the child's shoulder. If the belt is routed below the child's shoulder, lower the seat height to the second seat height position.

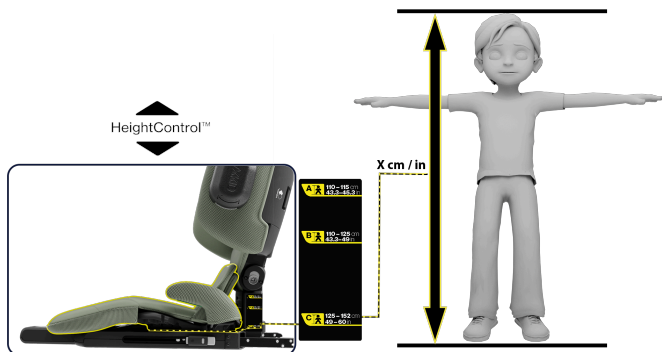

Adjust seat height

- Grasp the lumbar support cushion (C) and pull it forward to lift the seat cover; allowing access to the seat adjustment handle (K) underneath.
- Lift the seat adjustment handle (K) with one hand and simultaneously slide the seat adjustment button (L) with your other hand.
- Adjust the seat height by pulling upward or downward with both hands until you reach the recommended position according to the figure on previous page.
- Release the seat adjustment button and move the seat slightly upward or downward until you hear a “click” sound.
- Ensure the seat is in a locked position by pulling the seat adjustment handle upward and then press down on the seat surface. The seat should not move.
- Fold back the seat cover.

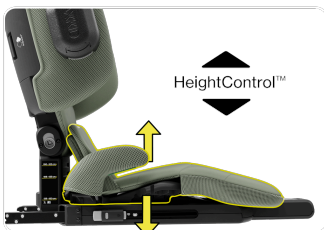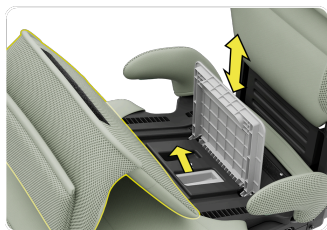

Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- NEVER try to adjust the seat height when a child is seated in the booster seat.
- ALWAYS use both hands and slowly adjust the seat height to avoid potential pinch injuries by any moving part.
- ALWAYS ensure the seat is in a locked position after adjusting the seat height. DO NOT use the booster seat with the seat in an unlocked position.

Side impact protection

- AXKID UP is equipped with an Axxid Side Impact Protection pod (ASIP) which enhances the safety of your child in the event of side impact. The ASIP pod is an extra attachment that is installed on the side of the booster seat.
- **ONLY** use the ASIP pod on the side of the booster seat closest to the vehicle door.
- Axxid recommends to use the ASIP pod whenever possible.
- If the ASIP pod cannot be properly installed on the booster seat in your vehicle, store it in a safe place outside of your vehicle. The booster seat can be safely used without it.
- In addition to these instructions, **ALWAYS** read and follow your vehicle owner's manual regarding booster seat installation. If there is a discrepancy, follow the vehicle owner's manual.

To install the ASIP pod

- Push the ASIP pod (N) into the ASIP connector and rotate the pod clockwise until it stops (a quarter of a turn).



To remove the ASIP pod

- Push the ASIP release button (O) and rotate the ASIP pod counter-clockwise until it detaches from the booster seat (a quarter of a turn).

Installation with LATCH

Recommended installation




Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- Rigid-LATCH is ONLY used to stabilize the booster seat on the vehicle seat. ALWAYS use the vehicle Lap/Shoulder Belt to secure the child in the Booster Seat.
- Not all vehicle belts are safe for use with this booster seat. For more information, check the vehicle seat belt requirements section (on page 13) of this manual.
- In addition to these instructions, ALWAYS read and follow your vehicle owner's manual regarding booster seat installation and usage of LATCH / Lower Anchorages AND vehicle seat belt. If there is a discrepancy, follow the vehicle owner's manual.
- Only use the rigid-LATCH in vehicle seating positions with lower anchorage spacing of 280 mm (11 in).
- ALWAYS ensure that the rigid-LATCH connectors are securely attached to the vehicle's lower anchorages by pulling hard on the car seat before putting your child in the car seat.
- When installing the booster seat without the load leg, refer to load leg section (on page 17) for more information on load leg storage.
- DO NOT let others install or use this booster seat unless they understand how to correctly install and use it.
- DO NOT allow the vehicle seat belt release button to touch the booster seat. Accidental contact may cause the seat belt to release.
- Do not use rigid-LATCH installation if the seat belt or seat belt buckle is located in between the LATCH anchors.
- NEVER leave the booster seat unsecured in your vehicle. The booster seat MUST be connected to the LATCH lower anchors in the vehicle or secured by the vehicle's seat belt even when unoccupied. An unsecured booster seat can injure other occupants in a crash.
- NEVER remove the vehicle head restraint. The vehicle head restraint may be in contact with the booster seat, as long as it does not prevent the booster seat headrest from being raised high enough to properly position the shoulder belt or hinder the booster seat from movement.

Installation with LATCH

1 Prepare seat for installation

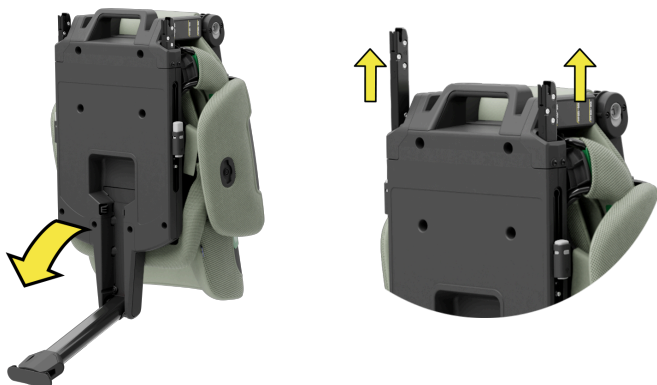

Hold the carrying handle (U) and unfold the load leg (Y) from its storage compartment (X).

Press both rigid-LATCH adjustment buttons (J) on each side of the booster seat and slide the rigid-LATCH connectors out of their storage compartments to extend both rigid-LATCH connectors.



Note: Axkid recommends to always use the footrest. To attach the footrest, the load leg needs to be used for the installation or in footrest mode. Refer to load leg section (on page 17) for more information on load leg and footrest usage.

2 Place in vehicle and connect the rigid-LATCH connectors



Lift the booster seat into your vehicle and place the booster seat on the preferred vehicle seating position with the rigid-LATCH connectors facing the vehicle seat back.

Align and push the rigid-LATCH connectors (H) onto the vehicle's LATCH lower anchorage connection points until you hear a "click" sound and both rigid-LATCH lock indicators (I) turn green.



Note: Carefully read and understand the vehicle compatibility section (on page 12) of this manual and the booster seat installation section of your vehicle owner's manual before installing this booster seat on any vehicle seating position.





Note: In some vehicles, the LATCH lower anchorage connection points are hidden behind a plastic cover or in between the vehicle seat back and vehicle seat cushion. In this case, they should be indicated by a symbol. See the Lower Anchorage System (LATCH) requirements section (on page 15) of this manual and refer to your vehicle owner's manual for more information.

3

Secure installation



Fold the booster seat back support upward until you hear a “click” sound. Push the booster seat firmly against the vehicle seat back. The rigid-LATCH system will make a “ratcheting” sound as the installation of the booster seat tightens against the vehicle seat back. Make sure there is no gap between the vehicle seat back and the lower part of the booster seat near the carrying handle.



4 Extend the load leg and attach footrest



Adjust the angle of the load leg until the load leg position indicator (F) turns green.

Push the load leg adjustment button (G) and pull the load leg downward until it is in contact with the vehicle floor. Let go of the load leg adjustment button and lift the booster seat upward to further extend the load leg until you hear a “click” sound. The load leg (Y) should now be locked and firmly pressed against the vehicle floor.


Open the clamp on the footrest and attach it around the load leg on the height position that best suits your child. When using the lower portion of the load leg, the rubber insert must be used. Push the tightening knob in position and tighten by turning it clockwise. Tighten until you cannot move the footrest up or down any further with your hand. **DO NOT** overtighten the screw.



Note: Refer to load leg section (on page 17) for more information on load leg and footrest usage and alternative installation mode.

5

Prepare vehicle seat belt

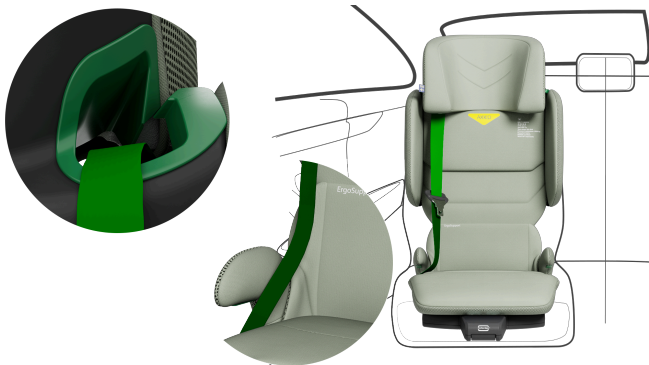

Pull out the vehicle seat belt and route the shoulder belt through the green shoulder belt guide (M) closest to the vehicle seat belt retractor. Then position the lap belt underneath the lap belt guide (Q), marked with green, on the opposite side from the vehicle seat belt buckle.

6 Install the Axxid Side Impact Protection (ASIP) pod



Push the ASIP pod (N) into the ASIP connector and rotate the pod clockwise until it stops (a quarter of a turn).




Note: Make sure the ASIP pod (N) is attached on the side of the booster seat that is closest to the vehicle door.

Removing installation with LATCH

1. Remove vehicle seat belt

- Remove the shoulder belt from the shoulder belt guide (M) and pull out the lap belt from the lap belt guide (Q). Move the vehicle seat belt out to the side of the booster seat.

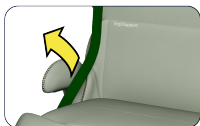

2. Remove footrest and shorten the load leg

- Unscrew the footrest tightening knob and open the lock clamp and remove the footrest from the load leg.



- Push the load leg adjustment button (G) and slide the lower portion of the load leg upward to its shortest position.



3. Fold down backrest

- Lower the seat height to its lowest position and extend the booster seat backrest to the highest position. Pull on both backrest lock release buttons (P) simultaneously and fold down the booster seat backrest.



4. Release rigid-LATCH

- Disconnect the rigid-LATCH connectors (H) by pushing both rigid-LATCH adjustment buttons (J) and pulling the connectors away from the lower anchorage connection points to fully retract the rigid-LATCH connectors.



5. Lift out your booster seat

- Grab the carrying handle (U) and lift the booster seat out of your vehicle.
- Once the booster seat is outside of the vehicle, carefully fold the load leg (Y) into its storage compartment (X). Pay attention not to pinch any fingers between the load leg and booster seat. Make sure the load leg is pushed in completely and the underside of the booster seat is flat.



Installation with vehicle seat belt




Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- Not all vehicle belts are safe for use with this car seat. For more information, check the vehicle seat belt requirements (on page 13) section of this manual.
- In addition to these instructions, ALWAYS read and follow your vehicle owner's manual regarding booster seat installation and usage of vehicle seat belt. If there is a discrepancy, follow the vehicle owner's manual.
- NEVER use the load leg in extended mode when installing the booster seat without rigid-LATCH. Refer to load leg and footrest section (on page 17) for more information on footrest mode and load leg storage when installing with vehicle seat belt only.
- Make sure the rigid-LATCH connectors are fully retracted when installing with vehicle seat belt only.
- DO NOT let others install or use this booster seat unless they understand how to correctly install and use it.
- DO NOT allow the vehicle seat belt release button to touch the booster seat. Accidental contact may cause the seat belt to release.
- NEVER leave the booster seat unsecured in your vehicle. The booster seat MUST be connected to the LATCH lower anchors in the vehicle or secured by the vehicle's seat belt even when unoccupied. An unsecured booster seat can injure other occupants in a crash.
- NEVER remove the vehicle head restraint. The vehicle head restraint may be in contact with the booster seat, as long as it does not prevent the booster seat headrest from being raised highly enough to properly position the shoulder belt or hinder the booster seat from movement.

Installation with vehicle seat belt

1 Prepare seat for installation

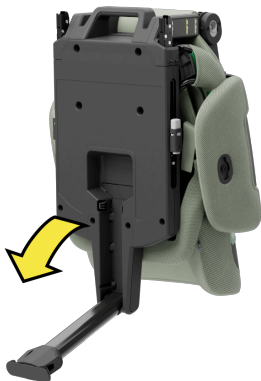

Hold the carrying handle (U) and unfold the load leg (Y) from its storage compartment (X).

Press both rigid-LATCH adjustment buttons (J) on each side of the booster seat and retract the rigid-LATCH connectors fully to store the rigid-LATCH connectors completely inside the booster seat base.



Note: Axkid recommends to always use the footrest. To attach the footrest, the load leg needs to be unfolded into the footrest mode. When installing without the footrest, the load leg **MUST** be folded into its storage compartment. Refer to load leg section (on page 17) for more information on load leg and footrest usage.

2

Place in vehicle



Lift the booster seat into your vehicle and place the booster seat on the preferred vehicle seating position with the carrying handle facing the vehicle seat back.



Note: Carefully read and understand the vehicle compatibility section (on page 12) of this manual and the booster seat installation section of your vehicle owner's manual before installing this booster seat on any vehicle seating position.



3 Secure installation




Fold the booster seat back support upward until you hear a “click” sound. Push the booster seat firmly against the vehicle seat back. Make sure there is no gap between the vehicle seat back and the lower part of the booster seat near the carrying handle.



4

Attach footrest

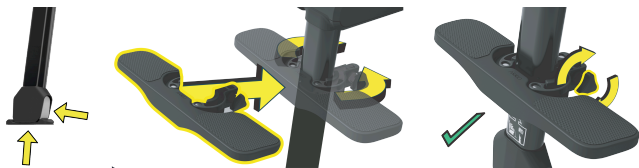

Make sure the load leg is in footrest mode by pushing the load leg adjustment button (G) and sliding the lower portion of the load leg upward to its shortest position.


Open the clamp on the footrest and attach it around the upper portion of the load leg. Push the tightening knob in position and tighten by turning it clockwise. Tighten until you cannot move the footrest up or down any further with your hand. **DO NOT** overtighten the screw.



Note: Refer to load leg section (on page 17) for more information on load leg and footrest usage and alternative installation mode.

5

Prepare vehicle seat belt

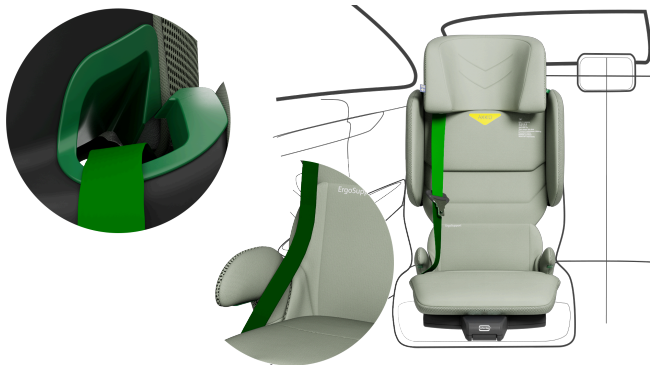

Pull out the vehicle seat belt and route the shoulder belt through the green shoulder belt guide (M) closest to the vehicle seat belt retractor. Then position the lap belt underneath the lap belt guide (Q), marked with green, on the opposite side from the vehicle seat belt buckle.

6

Install the Axxid Side Impact Protection (ASIP) pod



Push the ASIP pod (N) into the ASIP connector and rotate the pod clockwise until it stops (a quarter of a turn).




Note: Make sure the ASIP pod (N) is attached on the side of the booster seat that is closest to the vehicle door.

Removing installation with vehicle seat belt

1. Remove vehicle seat belt

- Remove the shoulder belt from the shoulder belt guide (M) and pull out the lap belt from the lap belt guide (Q). Move the vehicle seat belt out to the side of the booster seat.

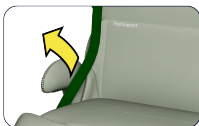

2. Remove footrest and shorten the load leg

- Unscrew the footrest tightening knob and open the lock clamp and remove the footrest from the load leg.



- Push the load leg adjustment button (G) and slide the lower portion of the load leg upward to its shortest position.



3. Fold down backrest

- Lower the seat height to its lowest position and extend the booster seat backrest to the highest position. Pull on both backrest lock release buttons (P) simultaneously and fold down the booster seat backrest.



4. Lift out your booster seat

- Grab the carrying handle (U) and lift the booster seat out of your vehicle.
- Once the booster seat is outside of the vehicle, carefully fold the load leg (Y) into its storage compartment (X). Pay attention not to pinch any fingers between the load leg and booster seat. Make sure the load leg is pushed in completely and the underside of the booster seat is flat.



Securing your child



Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.


- To avoid serious injury or death, the child must sit upright with the vehicle lap and shoulder belt properly positioned, and never slouch when riding in the booster seat. If the child is unable to sit still, unable to maintain proper seat belt positioning, or unable to maintain an upright position with their back and bottom in contact with the booster seat back: the child has transitioned to a booster seat too soon, and must transition back to a harnessed car seat.
- Use **ONLY** the vehicle's lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat.
- Use this booster seat **ONLY** with children who weigh between 18–54 kg (40–120 lbs) and whose height is between 110–152 cm (43.3–60 in) and are 4 year or older.
- **NEVER** restrain a child in this booster seat using a lap belt only. **ALWAYS** use a lap and shoulder belt. Use without a lap and shoulder belt can result in serious injury or death.
- **NEVER** use a seat belt extender with this booster seat.
- **NEVER** use a vehicle seat belt locking clip when using this booster seat.
- **ALWAYS** ensure that the vehicle lap and shoulder belt is properly positioned and snugly adjusted on the child. If your child is not properly secured in the booster seat, they may be ejected in a crash, resulting in serious injury or death.
- Ensure that the shoulder belt **ALWAYS** stays within the shoulder belt guide when using the booster seat. If it falls out, your vehicle seating position may not be compatible with this booster seat.
- To avoid injury, an adult **MUST ALWAYS** check the child is correctly buckled and the lap and shoulder belt is properly positioned before traveling.
- **NEVER** use bulky clothing on your child in the booster seat. It can prevent the lap and shoulder belt from being snugly fitted and properly positioned on the child. To keep your child warm, place a blanket over the child and vehicle seat belt **AFTER** you have properly buckled and secured the child.
- **NEVER** have your child in clothing that can interfere with buckling or snugly position the lap and shoulder belt while using this booster seat.
- **NEVER** leave child unattended in the vehicle. A vehicle's interior cabin can reach very high temperatures quickly, even when it is not a hot or sunny day.

- ALWAYS check the areas of the booster seat that may contact your child for hot areas before placing your child into the booster seat. Some areas may become very hot to touch as a result of sunlight or warm weather, and the child could be burned. Cover the booster seat with a light colored blanket when you leave the vehicle.
- DO NOT use the booster seat if the top of your child's ears are above the top of the booster seat's headrest
- DO NOT allow the vehicle seat belt release button to touch the booster seat. Accidental contact may cause the seat belt to release.
- ALWAYS make sure both shoulder AND lap belt is routed underneath the lap belt guide on the buckle side of the booster seat.
- DO NOT allow children to play with vehicle seat belts. A child may become entangled.



Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

Before securing your child in the booster seat, make sure you have positioned the adjustable seat in the correct height position for the child riding in the booster seat. AXKID UP is designed to grow with your child. To ensure a comfortable and safe fit, refer to the height control section (on page 22) and the labels on the booster seat.

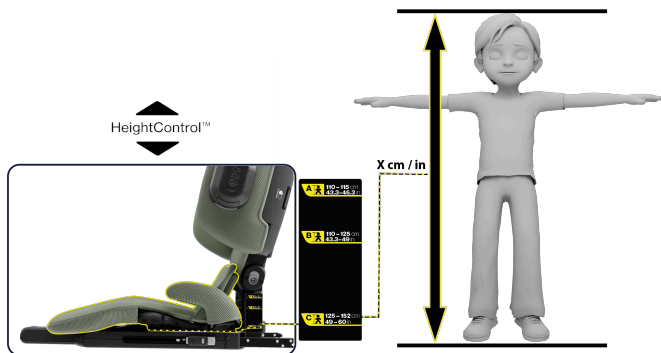

Safety checklist before traveling

- ✓ Seat position is the correct height setting for your child.
- ✓ Vehicle seat belt is correctly routed through the belt guides.
- ✓ There is no slack in the vehicle seat belt.
- ✓ There are no twists in the vehicle seat belt.
- ✓ Lap belt sits low and snugly on the child's hips.
- ✓ The shoulder belt is positioned between the child's neck and shoulder, across the midpoint of the child's chest, and not floating off the chest.
- ✓ Headrest is in a locked position.
- ✓ Child is sitting upright with the knees bent over the edge of the booster seat without slouching.
- ✓ The top of the child's ears are below the top of the booster seat's headrest.

Securing your child


- Raise the headrest (A) to the highest position to allow your child to fit in the booster seat.
- Position your child in the booster seat. Make sure the child's back and bottom are in contact with the booster seat back and that the child can bend their knees over the edge of the booster seat.
- Lower the headrest until the bottom of the headrest is right above the child's shoulders.



- Pull the shoulder belt down across the child's chest while guiding the lap belt underneath both lap belt guides (Q), marked with green.
- Buckle the vehicle seat belt and then pull up on the shoulder belt to remove any slack from lap belt.



- Guide the shoulder belt underneath the lap belt guide (Q) on the buckle side of the booster seat and then again pull up on the shoulder belt to remove any remaining slack in the lap belt.
- Check that the shoulder belt is still positioned in the shoulder belt guide (M).

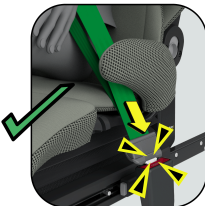


Check for proper fit

After securing your child in the booster seat, ALWAYS check for proper fit:

- Your child sits properly in the booster seat with the child's back and bottom in contact with the booster seat back
- Vehicle seat belt fits snugly and lays flat against the child's body. A snug vehicle seat belt does not allow any slack. It lies in a straight line without sagging.
- The lap belt sits low and snugly on the child's hips and is not twisted.



- The shoulder belt is positioned between the child's neck and shoulder and across the midpoint of the child's chest, and not floating off the chest.

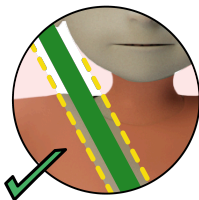

If the shoulder belt is not positioned properly, adjust the headrest position to change the shoulder belt position. The shoulder belt guide moves together with the headrest and changes the shoulder belt position.



Safety warnings



Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- NEVER allow your child to place the shoulder belt behind their back.



- NEVER allow your child to position the shoulder belt under their arm.



- NEVER position any part of the vehicle seat belt on top of either lap belt guide.



- NEVER allow the vehicle seat belt buckle to be located within the lap belt guide.




- DO NOT use with the shoulder belt touching the child's neck.



- DO NOT use with the shoulder belt off the shoulder.



- Ensure that the shoulder belt ALWAYS stays within the shoulder belt guide when using the booster seat, and the belt is able to properly retract when the seat belt is unbuckled. If it falls out or cannot retract, your vehicle seating position may not be compatible with this booster seat.

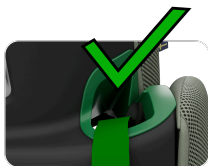

- NEVER allow your child to slouch in the booster seat. This could position the lap belt across the child's abdomen and/or cause the shoulder belt to be in contact with the child's neck.



Care and maintenance



Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- DO NOT damage, remove or dispose of any foam padding from the booster seat.
- NEVER use the booster seat without the seat cover. The seat cover is a safety feature and may only be replaced with an Axkid original seat cover.
- If the seat cover needs to be replaced, make sure to ONLY use original Axkid products. Using other products not made by Axkid may compromise the safety of the booster seat and could result in serious injury in the event of a crash.
- DO NOT remove any labels from the seat. They provide important safety information.
- DO NOT make any modifications or alterations to the booster seat other than those described in this instruction manual.
- Any repairs to this booster seat MUST be performed by the manufacturer or an authorized agent ONLY.
- Handle the booster seat with care and clean it regularly to ensure maximum durability.
- DO NOT use harsh chemicals containing solvents or similar substances on any component of the booster seat. They can damage the components and compromise the safety.

Cleaning the booster seat

Cleaning textiles

- All textiles can be machine washed in cold water on a delicate cycle with mild detergent. DO NOT tumble dry, as this may damage the covers and cause the padding to separate from the exterior fabric.

Remove textile covers

- Side wings
 - Push the ASIP release button (O) and rotate the ASIP pod to remove it from the booster seat. Release the two push buttons and gently peel of the cover from around the ASIP connector. Gently pull the cover to release it from the side wing.
- Headrest
 - Gently peel the edges of the cover over the top of the headrest and gently pull it forward.
- Backrest
 - On the backside of the backrest, release the textile bar from the snaphook interface. Pull the cover through to the front side. Gently peel off the edges of the cover over the backrest plastic piece and pull it forward to remove the cover.
- Seat
 - Open the hatch in the seat cover by lifting the lumbar support. Release the two cover loops, one on each side of the seat and continue to fold the seat cover forward. Unhook the two elastic bands under the front flap to release the seat cover completely.
- Lap belt guide
 - Gently peel off the cover around the green belt guide and pull to remove the cover from the belt guide.

Reinstall textile covers

- Reverse the steps above to reinstall the textile cover the textile cover on the booster seat.

Cleaning plastic parts

- Any plastic parts of the booster seat can be cleaned with a damp cloth and mild detergent.
- Wipe dry with a clean cloth.

End of use and recycling

This booster seat has a lifespan of 10 years. At the end of the booster seat's usable life, it is important to discard the booster seat in a safe way to avoid accidental usage by someone else. Follow instructions below to ensure the booster seat cannot be used again.

Axkid strongly recommends recycling old booster seats.

Check with your local community for recycling facilities that accept used booster seats.

Before leaving the booster seat at the local recycling center:

- Remove the seat cover.
- Take out as many foam parts (such as Styrofoam) as possible.
- Separate metal and plastic components if you can.
- Mark the main part of the booster seat as "UNSAFE" or "EXPIRED" with a permanent marker.
- Please follow your local municipal guidelines for recycling instructions for each material type.




Warning: DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- Do not use this booster seat after ten (10) years from the date of manufacture. The date of manufacture can be found on the label affixed to the bottom of this booster seat.
- NEVER use a second hand booster seat that you do not know the history of. A booster seat can be involved in a crash without any visible damage and it is therefore not possible to ensure the safety of the booster seat.

Gracias por elegir AXKID UP

Lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y advertencias de este manual y también las etiquetas del producto antes de instalar o usar este asiento elevador. Si el autoasiento no se instala o utiliza correctamente, o no se siguen las advertencias e instrucciones, pueden resultar lesiones graves o la muerte.

Conserve estas instrucciones junto con el asiento elevador para uso futuro.

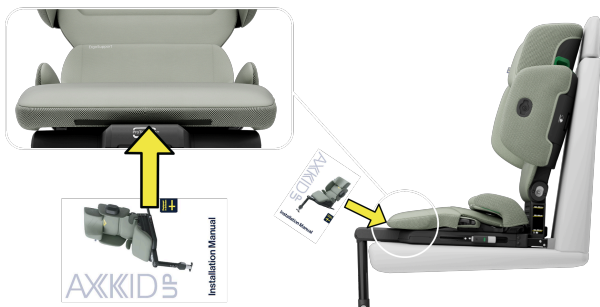

Este sistema de retención infantil cumple con todas las normas federales de seguridad aplicables para vehículos de motor (FMVSS 213).

Este sistema de retención infantil está certificado para su uso en vehículos de motor.

Este sistema de retención infantil NO está certificado para su uso en aeronaves.

AXKID UP es un asiento elevador con guía para cinturón diseñado para usarse **EXCLUSIVAMENTE** orientado hacia adelante para niños que cumplan con **TODOS** los siguientes requisitos:

Peso: 18–54 kg (40–120 lb)

Altura: 110–152 cm (43.3–60 pulgadas)

Edad: 4 años o más

Información de registro y atención al cliente

Registro de productos

Tómese un momento para registrar este sistema de retención infantil (autoasiento elevador) lo antes posible.

Es importante que complete la siguiente información. La información se encuentra en una etiqueta adherida en la parte inferior de su asiento elevador, oculta en el compartimento de almacenaje de la pata de apoyo:

Modelo de sistema de retención: _____

Número de série: _____

Fabricado: _____

Aunque los autoasientos se someten a pruebas de choque y de seguridad, puede suceder que un autoasiento sea llamado a revisión (RECALL) por algún motivo de seguridad. Si esto pasa, es necesario que el fabricante del autoasiento se comuniquen con usted, por lo mismo, es importante que lo registre.

Envíe su nombre, dirección, correo electrónico (opcional), número de teléfono (opcional) y el número de modelo y la fecha de fabricación del sistema de sujeción a:

6 Liberty Square #2712 Boston, MA 02109 United States

O llame al: +1 888-357-4690

O regístrese en línea en: <https://axkid.com/us/registration>

O llene la tarjeta de registro prepagada que viene adjunta al autoasiento y envíela hoy mismo por correo.

Solo toma unos minutos. Registre su producto hoy mismo.

Información sobre llamados a revisión (RECALL):

Para obtener información sobre llamados a revisión (RECALL), llame a la Línea Directa de Seguridad de Vehículos del gobierno de los Estados Unidos al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), o visite: <http://www.NHTSA.gov>.

Información de atención al cliente

Si tiene alguna pregunta sobre la instalación, refacciones, mantenimiento o garantía, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Axkid:

Web: <https://www.axkid.com/us/contact>

Correo electrónico: support.na@axkid.com

Teléfono: +1 888-357-4690

Descripción general del asiento elevador



A. Reposacabezas

B. Ala lateral

C. Soporte lumbar


D. Asiento con ajuste de altura

E. Soporte para las pantorrillas

F. Indicador de pata de apoyo


G. Botón de ajuste de la pata de apoyo

H. Conector(es) LATCH rígido

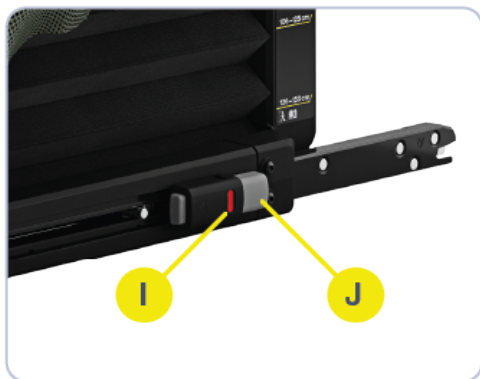

I. Indicador(es) de bloqueo del LATCH rígido

J. Botón(es) de ajuste del LATCH rígido

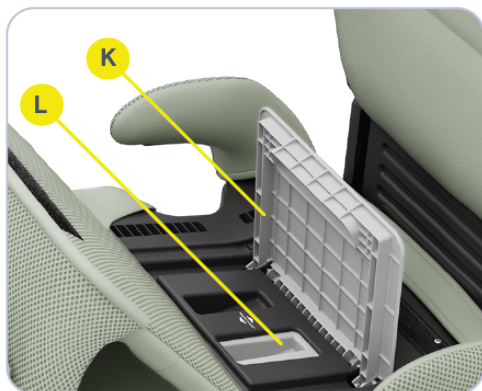

K. Manija de ajuste de la altura del asiento

L. Botón de ajuste de altura del asiento



M. Guía para el cinturón de hombro

N. Almohadilla de protección contra impactos laterales Axkid (ASIP)

O. Botón de liberación ASIP

P. Seguro del respaldo

Q. Guía para el cinturón de cadera


R. Manija de ajuste del reposacabezas

S. Botón de liberación del ala lateral

T. Respaldo

U. Manija de transporte

V. Guía de ajuste de la altura del asiento

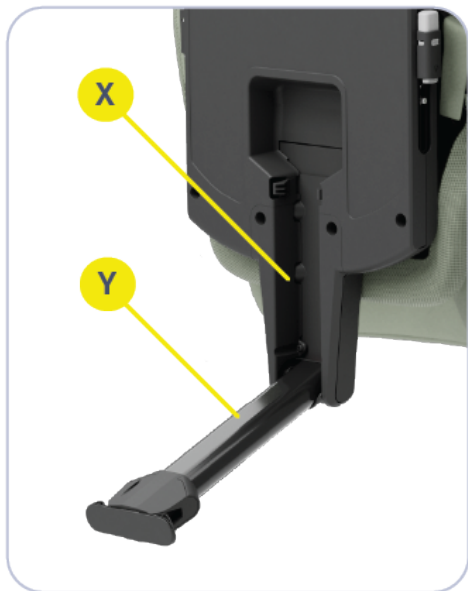

X. Compartimiento para guardar la pata de apoyo

Y. Pata de apoyo

Advertencias e información de seguridad



Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.

- Siga siempre las instrucciones de este manual. Si tiene alguna duda, escanee el código QR o comuníquese con Axxkid. Consulte la información de registro y atención al cliente.
- Además de estas instrucciones, lea y siga SIEMPRE el manual del propietario de su vehículo respecto a la instalación del asiento elevador.
- NUNCA sujete a un niño en este asiento elevador usando solamente un cinturón de seguridad de cadera. Utilice SIEMPRE un cinturón de cadera y hombro. El uso de este asiento elevador sin un cinturón de cadera y hombro puede provocar lesiones graves o la muerte.
- Asegúrese SIEMPRE de que el cinturón de hombro y cadera del vehículo esté correctamente colocado y ajustado al cuerpo del niño.
- Para evitar lesiones, un adulto SIEMPRE DEBE verificar que el niño esté correctamente asegurado y que el cinturón de cadera y hombro esté correctamente colocado antes de iniciar el viaje.
- DEJE de utilizar este asiento elevador si estuvo involucrado en un choque de cualquier tipo. Podría presentar daños no visibles que afecten gravemente su desempeño en seguridad.
- NUNCA deje el asiento elevador sin asegurar en el vehículo. El asiento elevador DEBE estar conectado a los anclajes inferiores LATCH del vehículo o asegurado con el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando no esté ocupado. Un asiento elevador suelto puede lesionar a otros ocupantes en un choque.
- NUNCA deje al niño sin supervisión dentro del automóvil.
- NO utilice accesorios, juguetes, fundas o dispositivos que no sean los proporcionados por Axxkid. El uso de accesorios no aprobados por Axxkid con el asiento elevador podría alterar su desempeño y poner en riesgo al niño.
- NO intente desarmar ni modificar ninguna parte del asiento elevador. La garantía y la protección del niño del asiento elevador podrían verse afectados.
- NO utilice el asiento elevador si está dañado, roto o le faltan piezas.
- NUNCA utilice un asiento elevador de segunda mano o con historial desconocido.
- Registre su sistema de retención infantil con Axxkid.
- Utilice este asiento elevador ÚNICAMENTE con niños que pesen entre 18 y 54 kg (40–120 lb), que midan entre 110 y 152 cm (43.3–60 pulgadas) y que tengan 4 años o más.

- Utilice este asiento elevador ÚNICAMENTE orientado hacia adelante.
- Inspeccione visualmente y revise las partes de este asiento elevador de manera regular para asegurarse de que estén en buen estado y funcionen correctamente.
- Guarde el asiento elevador en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso. No ponga objetos pesados encima.
- Para proteger el asiento elevador de la suciedad, los residuos y los rayones, Axxkid recomienda usar un protector de asiento de la marca Axxkid.
- Asegúrese de que cualquier equipaje u objeto suelto esté firmemente asegurado dentro del vehículo, ya que podría causar lesiones a los ocupantes en caso de choque.
- NO permita que los niños jueguen con los cinturones de seguridad del vehículo. Podrían enredarse o asfixiarse.

Compatibilidad del vehículo



Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.


- NO utilice este asiento elevador en una posición del vehículo equipada con una bolsa de aire frontal, a menos que el fabricante del vehículo lo permita específicamente. Si la bolsa de aire se activa, puede provocar lesiones graves o la muerte. Comuníquese con el fabricante de su vehículo para obtener más información sobre bolsas de aire e instalación del asiento elevador.
- Según las estadísticas de accidentes, los niños viajan más seguros cuando están sujetos correctamente en los asientos traseros del vehículo que en los delanteros. Siempre que pueda, instale el asiento elevador en los asientos traseros del vehículo.
- Utilice este asiento elevador SOLAMENTE en asientos del vehículo orientados hacia adelante. NO use este asiento elevador en asientos de vehículo que miren hacia atrás o hacia el costado.
- Es posible que este asiento elevador no sea compatible con todos los vehículos ni con todas las posiciones de asiento del vehículo. Si el asiento elevador no se puede instalar correctamente siguiendo las instrucciones de este manual del usuario, NO LO UTILICE. Pruebe con otra posición de asiento del vehículo, consulte el manual del propietario de su vehículo para la instalación de asientos elevadores o comuníquese con Axkid para recibir asistencia adicional. NUNCA utilice este asiento elevador en una posición del vehículo donde no pueda instalarse firmemente.
- Este asiento elevador solo puede utilizarse en las siguientes clases de vehículos: vehículos multipropósito, automóviles de pasajeros o camionetas ligeras. NUNCA utilice este sistema de retención infantil en medios de transporte no certificados o aptos, tales como las siguientes: barcos, lanchas, naves, vehículos de baja velocidad (LSV), vehículos todo terreno (ATV) o carritos de golf.
- Utilice este asiento elevador únicamente en asientos del vehículo con respaldos que se bloqueen en posición vertical. Verifique que el respaldo del asiento del vehículo esté bloqueado en la posición vertical recomendada por el manual del propietario para instalar el asiento elevador.
- Utilice este asiento elevador ÚNICAMENTE orientado hacia adelante.
- NUNCA retire el reposacabezas del vehículo. El reposacabezas del vehículo puede estar en contacto con el asiento elevador, siempre que no impida elevar el reposacabezas del asiento elevador lo suficiente para colocar correctamente el cinturón de hombro ni limite el movimiento del asiento elevador.



Requisitos del cinturón de seguridad del vehículo

El diseño y funcionamiento de cinturones de seguridad varían entre vehículos y entre posiciones de asiento dentro del mismo vehículo. Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener información sobre la instalación del asiento elevador y su uso con el cinturón de seguridad del vehículo.

Este asiento elevador **SOLO** puede utilizarse con cinturón de hombro Y de regazo del vehículo.

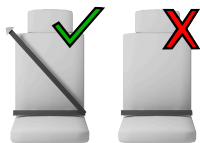

SIEMPRE UTILICE ESTE ASIENTO ELEVADOR CON UN CINTURÓN DE HOMBRO Y CADERA. NUNCA utilice este asiento elevador con un cinturón de cadera únicamente. Puede provocar lesiones graves o la muerte.



Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.


- **NUNCA** utilice este asiento elevador con un cinturón de seguridad que esté cortado, dañado, deshilachado o inoperante.
- **NO** deje que el botón de liberación del cinturón de seguridad toque el asiento elevador. El contacto accidental podría desabrochar el cinturón de seguridad.
- **NUNCA** deje el asiento elevador sin asegurar en el vehículo. El asiento elevador **DEBE** estar conectado a los anclajes inferiores LATCH del vehículo o asegurado con el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando no esté ocupado. Un asiento elevador suelto puede lesionar a otros ocupantes en un choque.

Cinturones de seguridad incompatibles



Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.

- No todos los cinturones de seguridad del vehículo son compatibles con este asiento elevador. Preste mucha atención a los cinturones de seguridad de su vehículo, algunos cinturones que NO son seguros pueden parecerse a los que sí lo son.
- SIEMPRE consulte el manual de propietario de su vehículo para saber con qué tipo de cinturones cuenta y cómo usar el cinturón para instalar un asiento elevador.
- NUNCA utilice este asiento elevador con los siguientes tipos de cinturones:
 1. Cinturón SOLO de cadera.
 2. Cinturones montados en la puerta: correas con puntos de anclaje superiores o inferiores fijados a la puerta del vehículo.
 3. Cinturones de seguridad motorizados que se mueven automáticamente.
 4. Cinturones con bolsa de aire/inflables.

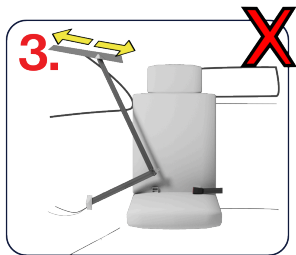

Requisitos del sistema de anclaje inferior (LATCH)

- Este asiento elevador está equipado con LATCH rígido, lo cual facilita una instalación firme y segura.

Axkid recomienda enfáticamente usar LATCH rígido siempre que sea posible.



- LATCH en inglés significa Lower Anchors and Tethers for Children (anclajes inferiores y correas de sujeción superiores para niños) y es un sistema del vehículo que consta de dos anclajes inferiores ubicados en donde se unen el respaldo y el asiento del vehículo, y un anclaje superior ubicado detrás del asiento del vehículo. Este sistema sirve para instalar autoasientos como alternativa al uso del cinturón de seguridad del vehículo. El asiento elevador Axkid Up está equipado con dos conectores de anclajes inferiores para instalarse al vehículo, NO está equipado con anclaje superior porque no es necesario en este asiento elevador.
- NO TODOS LOS VEHÍCULOS ESTÁN EQUIPADOS CON UN SISTEMA LATCH. Consulte el manual del propietario de su vehículo para verificar si está equipado con un sistema LATCH y qué lugares del vehículo cuentan con este sistema. Consulte el manual del propietario de su vehículo para verificar si está equipado con un sistema LATCH y qué lugares del vehículo cuentan con este sistema. Los vehículos del año 2003 o más recientes, Sí cuentan con un sistema LATCH. Los vehículos fabricados entre el 2000 y el 2003 PUEDEN tener un sistema LATCH. Los modelos de vehículos del 2000 o más antiguos, NO tienen este sistema. En los manuales del vehículo, pueden referirse al sistema LATCH como ISOFIX o Sistema de Anclaje Universal Inferior (LUAS).



Este símbolo identifica los anclajes inferiores del vehículo y los conectores de anclaje inferior del asiento elevador.

- El sistema de anclajes inferiores del autoasiento AXKID UP es LATCH rígido; un sistema con dos conectores de anclaje inferiores separados por 280 mm (11 pulgadas) de distancia unidos a un armazón metálico rígido. En AXKID UP, los conectores del LATCH rígido son retráctiles y pueden guardarse dentro de la base del asiento elevador cuando no se utilizan.



Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.

- Además de estas instrucciones, lea y siga SIEMPRE el manual del propietario de su vehículo respecto a la instalación del asiento elevador y el uso de los anclajes inferiores / sistema LATCH. Si hay alguna discrepancia, siga el manual del vehículo.
- Utilice SIEMPRE el sistema de cinturón de cadera y hombro del vehículo para sujetar al niño en este asiento elevador. El sistema LATCH rígido ÚNICAMENTE fija el asiento elevador al vehículo PERO NO PROTEJE AL NIÑO.

Características del asiento elevador

SnapGuard

- AXKID UP está equipado con SnapGuard, una función que permite retirar las alas laterales para proporcionar más espacio para los hombros del niño y reducir el ancho total del asiento elevador.
- Retirar las alas laterales permite que los pasajeros que viajan junto al niño tengan más espacio y PUEDE elevar las posibilidades de instalar 3 autoasientos o asientos elevadores, uno junto al otro, en una misma fila de autoasientos cuando el espacio del vehículo es limitado.
- Si retira las alas laterales, PUEDE seguir usando el reposacabezas y la guía del cinturón de hombro. Esto ayudará a mantener el cinturón de seguridad del vehículo en la posición correcta sobre el cuerpo del niño y le dará soporte a su cabeza.
- Aunque puedan retirarse las alas laterales, Axkid recomienda mantener las alas laterales colocadas en el asiento siempre que sea posible. Únicamente retire las alas laterales cuando sea muy necesario por cuestión de espacio.



Nota: NO retire las alas laterales si el niño mide MENOS de 125 cm (49 pulgadas).

Para retirar el ala lateral

- Tome el ala lateral (B) y jale la palanca de liberación (S) mientras desplaza simultáneamente el ala lateral hacia atrás para separarla del asiento elevador.

Para colocar el ala lateral

- Deslice las dos pestañas del ala lateral en las ranuras correspondientes del respaldo del asiento elevador. Presione el ala lateral (B) hasta que encaje en su lugar.



Pata de apoyo y reposapiés

- AXKID UP está equipado con una pata de apoyo, una eficaz característica de seguridad que ayuda a reducir las fuerzas del choque sobre el niño.
- En caso de choque, la pata de apoyo ayuda a evitar que el asiento elevador se voltee y reduce el riesgo de que el niño se deslice por debajo del cinturón de seguridad del vehículo. Esto ayuda a mantener el cinturón de seguridad del vehículo en la posición correcta durante un choque, elevando la seguridad del niño.
- AXKID UP también incluye un reposapiés que se fija a la pata de apoyo. El reposapiés permite que el niño descanse los pies cómodamente y lo ayuda mantenerse correctamente sentado durante viajes más largos. Usar el reposapiés ayuda a los niños a no perder la postura erguida, y ayuda a mantener el cinturón de seguridad del vehículo en la posición correcta antes de un choque.

Axkid recomienda enfáticamente usar la pata de apoyo y el reposapiés siempre que sea posible.

- Algunos vehículos no permiten el uso de la pata de apoyo o no lo permiten en todos los lugares. Usted sí puede usar el reposapiés aún si no está usando la pata de apoyo. Para hacerlo, coloque la pata de apoyo en modo de reposapiés:
 - Saque la pata de apoyo (Y) de su compartimiento de almacenamiento (X).
 - Presione el botón de ajuste de la pata de apoyo (G) y deslice hacia arriba la parte inferior de la pata de apoyo hasta su posición más corta.
- Si no se utilizan el reposapiés y la pata de apoyo, la pata de apoyo DEBE guardarse en su compartimiento de almacenamiento:
 - Presione el botón de ajuste de la pata de apoyo y deslice hacia arriba la parte inferior de la pata de apoyo hasta su posición más corta.
 - Guarde con cuidado la pata de apoyo dentro de su compartimiento de almacenamiento. Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos entre la pata de apoyo y el asiento elevador. Asegúrese de que la pata de apoyo esté completamente dentro y que la parte inferior del asiento elevador quede plana.



Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.

- **Al instalar el asiento elevador SIN el LATCH rígido, utilice la pata de apoyo en modo de reposapiés o en posición de almacenamiento.**
- Use la pata de apoyo SOLO en una posición de asiento que permita extenderla y bloquearla correctamente.

- Asegúrese SIEMPRE de que el pie de la pata de apoyo esté plano y en total contacto con el piso del vehículo. Si su vehículo tiene una alfombra o tapete y esto impide el contacto firme de la pata de apoyo con el piso, retire la alfombra o tapete para un mejor ajuste.
- NUNCA use la pata de apoyo para levantar el asiento elevador más de 2.5 cm (1 pulgada) del cojín del asiento del vehículo..
- Las ÚNICAS posiciones permitidas para usar la pata de apoyo son:
 - con contacto TOTAL al piso
 - en modo reposapiés
 - en posición de almacenamiento
- NO USE LA PATA DE APOYO EN NINGUNA OTRA POSICIÓN.


Pata de apoyo

Instalación de la pata de apoyo

- Sujete la manija de transporte (U) y saque la pata de apoyo (Y) de su compartimiento de almacenamiento.
- Instale el asiento elevador siguiendo las instrucciones para instalar con LATCH rígido.



- Ajuste el ángulo de la pata de apoyo hasta que se ponga verde el indicador de posición de la pata de apoyo (F).
- Presione el botón de ajuste de la pata de apoyo (G) y jale de la pata de apoyo hacia abajo hasta que haga contacto con el piso del vehículo. Suelte el botón de ajuste de la pata de apoyo y levante ligeramente el asiento elevador para seguir extendiendo la pata de apoyo hasta escuchar un “clic”. La pata de apoyo (Y) debe quedar bloqueada y firmemente presionada contra el piso del vehículo.

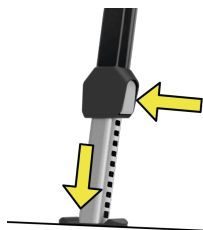

Aviso: Al instalar el asiento elevador SIN el LATCH rígido, utilice la pata de apoyo en modo de reposapiés o en posición de almacenamiento.

Desinstalar la pata de apoyo

- Eleve el asiento elevador para liberar la presión sobre la pata de apoyo; luego oprima el botón de ajuste de la pata de apoyo y acórtela hasta su posición más corta.




- Ya fuera del vehículo, doble con cuidado la pata de apoyo dentro de su compartimiento de almacenamiento. Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos entre la pata de apoyo y el asiento elevador. Asegúrese de que la pata de apoyo esté completamente guardada y que la parte inferior del asiento elevador quede plana.



Reposapiés

Para instalar el reposapiés

- Asegúrese de que la pata de apoyo esté instalada correctamente o en modo de reposapiés ANTES de instalar el reposapiés.
- Abra la abrazadera del reposapiés y colóquela alrededor de la pata de apoyo a la altura más adecuada para el niño.

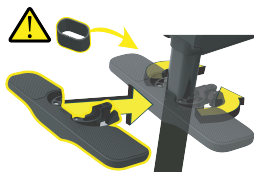

• Importante:

- Si la pata de apoyo se utiliza en modo de reposapiés, SOLO puede instalar el reposapiés en la parte superior de la pata de apoyo.
- Si la pata de apoyo se utiliza en contacto con el piso del vehículo, la parte inferior de la pata de apoyo puede utilizarse para instalar el reposapiés, si es necesario. Utilice siempre el inserto de goma incluido cuando instale el reposapiés en la parte inferior de la pata de apoyo.

- Empuje la perilla de ajuste a su posición y apriétela girándola en sentido de las agujas del reloj. Apriete hasta que ya no pueda mover el reposapiés hacia arriba o hacia abajo con la mano. NO APRIETE EL TORNILLO EN EXCESO.




Desinstalar el reposapiés

- Desenrosque la perilla de ajuste del reposapiés, abra la abrazadera de bloqueo y retire el reposapiés de la pata de apoyo.




Ajustar la altura del asiento

- AXKID UP está equipado con tecnología HeightControl, lo que le permite ajustar fácilmente la altura del asiento. Esta función mejora tanto la comodidad como la seguridad del niño, ya que:
 - Eleva al niño a una posición de asiento más alta así, la bolsa de aire lateral del vehículo lo va a proteger mejor en caso de un choque.
 - Mejora el ajuste correcto del cinturón de seguridad del vehículo sobre el cuerpo del niño.
 - Reduce las veces que se debe reajustar el cinturón de seguridad sobre el cuerpo del niño
 - Evita que el niño pierda la posición correcta, ya que adapta lo largo del asiento al largo de sus piernas y le permite doblar las rodillas naturalmente en el borde del asiento.
 - Permite que el niño tenga una mejor vista hacia el exterior.
- AXKID UP está diseñado para acompañar el crecimiento del niño. Los niños crecen muy rápido, por lo mismo, es importante revisar frecuentemente la altura del asiento para poder garantizar la mejor protección posible en caso de un choque. Axkid recomienda revisar y hacer ajustes necesarios en el asiento elevador antes de cada viaje.
- SIEMPRE utilice la posición correcta de la altura del asiento de acuerdo a la información de la siguiente imagen (en la página 73). La posición de la altura del asiento va de la mano con la estatura del niño.
- Si va a utilizar la posición más alta de la altura del asiento, DEBE asegurarse de que la guía por donde pasa el cinturón de seguridad del hombro se encuentre por ENCIMA del hombro del niño. Si la guía del cinturón del hombro queda por debajo del hombro del niño, DEBE bajar la altura del asiento a la segunda posición.

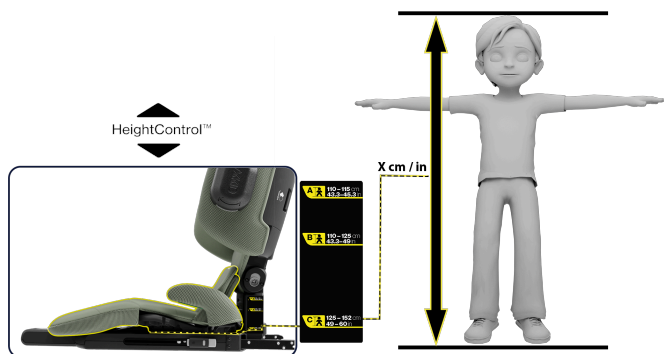

Ajuste la altura del asiento

- Tome la almohadilla de soporte lumbar (C) y júlela hacia adelante para levantar la cubierta del asiento, y poder acceder a la manija de ajuste ubicada (K) debajo.
- Levante la manija de ajuste del asiento (K) con una mano y deslice al mismo tiempo el botón de ajuste del asiento (L) con la otra mano.
- Ajuste la altura del asiento jalando hacia arriba o hacia abajo con ambas manos hasta alcanzar la posición recomendada de acuerdo con la figura de la página anterior.
- Suelte el botón de ajuste del asiento y mueva el asiento ligeramente hacia arriba o hacia abajo hasta escuchar un “clic”.
- Asegúrese de que el asiento esté en una posición bloqueada jalando la manija de ajuste del asiento hacia arriba y luego presionando hacia abajo la superficie del asiento. El asiento no debe moverse.
- Vuelva a acomodar la cubierta del asiento.

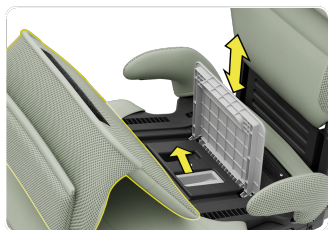

Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.

- **NUNCA** intente ajustar la altura del asiento cuando el niño esté sentado en el asiento elevador.
- Utilice **SIEMPRE** ambas manos y ajuste la altura del asiento lentamente para evitar posibles lesiones por pellizcos causadas por cualquier pieza móvil.
- Asegúrese **SIEMPRE** de que el asiento esté en una posición bloqueada tras ajustar la altura del asiento. **NO USE EL ASIENTO ELEVADOR EN POSICIÓN DESBLOQUEADA.**

Protección contra impactos laterales

- AXKID UP está equipado con una almohadilla de protección contra impactos laterales (ASIP) de Axxid, que eleva la seguridad del niño en caso de impacto lateral. La almohadilla ASIP es un accesorio adicional que se instala en el costado del asiento elevador.
- Use la almohadilla ASIP ÚNICAMENTE en el lado del asiento elevador más cercano a la puerta del vehículo.
- Axxid recomienda usar la almohadilla ASIP siempre que sea posible.
- Si la almohadilla ASIP no puede instalarse correctamente en el asiento elevador en su vehículo, guárdela en un lugar seguro fuera de este. El asiento elevador puede utilizarse de forma segura sin la almohadilla ASIP.
- Además de estas instrucciones, lea y siga SIEMPRE el manual del propietario de su vehículo respecto a la instalación del asiento elevador. Si hay alguna discrepancia, siga el manual del vehículo.

Instalar la almohadilla ASIP

- Empuje la almohadilla ASIP (N) en el conector ASIP y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga (un cuarto de vuelta).



Retirar la almohadilla ASIP

- Presione el botón de liberación de la almohadilla ASIP (O) y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se salga del asiento elevador (un cuarto de vuelta).

Instalación con LATCH

Instalación recomendada




Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.

- El sistema LATCH rígido se utiliza ÚNICAMENTE para estabilizar el asiento elevador en el asiento del vehículo. Use SIEMPRE el cinturón de cadera y hombro del vehículo para asegurar al niño en el asiento elevador.
- No todos los cinturones del vehículo son seguros para usar con este asiento elevador. Para obtener más información, consulte la sección requisitos del cinturón de seguridad del vehículo (en la página 63) en este manual.
- Además de estas instrucciones, lea y siga SIEMPRE el manual del propietario de su vehículo respecto a la instalación del asiento elevador y el uso del sistema LATCH / anclajes inferiores Y el cinturón de seguridad. Si hay alguna discrepancia, siga el manual del vehículo.
- Utilice el LATCH rígido ÚNICAMENTE en posiciones del vehículo con un espacio entre anclajes inferiores de 280 mm (11 pulgadas).
- Asegúrese SIEMPRE de que los conectores LATCH rígidos estén bien sujetos a los anclajes inferiores del vehículo jalando con fuerza del autoasiento antes de colocar al niño
- Al instalar el asiento elevador sin la pata de apoyo, consulte la sección pata de apoyo (en la página 68) para obtener más información sobre cómo almacenar la pata de apoyo.
- NO permita que otras personas instalen o usen este asiento elevador a menos que entiendan cómo instalarlo y usarlo correctamente.
- NO deje que el botón de liberación del cinturón de seguridad toque el asiento elevador. El contacto accidental podría desabrochar el cinturón.
- No utilice la instalación con LATCH rígido si el cinturón de seguridad o su hebilla están ubicados entre los anclajes LATCH.
- NUNCA deje el asiento elevador sin asegurar en el vehículo. El asiento elevador DEBE estar conectado a los anclajes inferiores LATCH del vehículo o asegurado con el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando no esté ocupado. Un asiento elevador suelto puede lesionar a otros ocupantes en un choque.
- NUNCA retire el reposacabezas del vehículo. El reposacabezas del vehículo puede estar en contacto con el asiento elevador, siempre que no impida elevar el reposacabezas del asiento elevador lo suficiente para colocar correctamente el cinturón de hombro ni limite el movimiento del asiento elevador.

Instalación con LATCH

1 Prepare el asiento elevador para la instalación

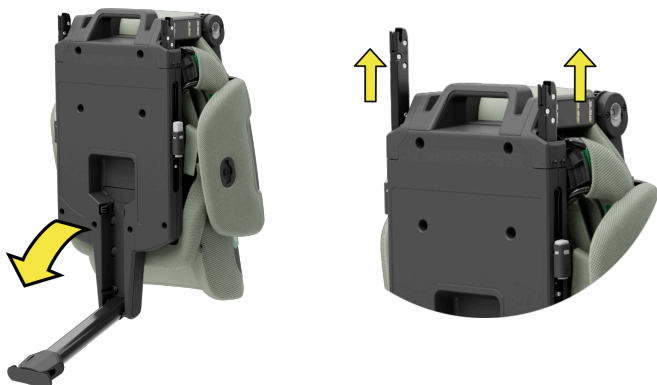

Sujete la manija de transporte (U) y saque la pata de apoyo (Y) desde su compartimiento de almacenamiento (X).

Presione ambos botones de ajuste del LATCH rígido (J) ubicados a cada lado del asiento elevador y deslice los conectores del LATCH rígido fuera de sus compartimientos de almacenamiento para extender ambos conectores del LATCH rígido.



Nota: Axxkid recomienda utilizar siempre el reposapiés. Para colocar el reposapiés, debe utilizarse la pata de apoyo para la instalación O en modo de reposapiés. Consulte la sección pata de apoyo (en la página 68) para obtener más información sobre el uso de la pata de apoyo y el reposapiés.

2 Colocación en el vehículo y conexión de los conectores del LATCH rígido



Coloque el asiento elevador en su vehículo y sitúelo en el asiento que haya elegido con los conectores del LATCH rígido orientados hacia el respaldo del asiento del vehículo.

Alinee y empuje los conectores rígidos LATCH (H) en los puntos de conexión de anclaje inferiores LATCH del vehículo hasta escuchar un “clic” y ambos indicadores de bloqueo LATCH rígidos (I) se pongan verdes.



Nota: Lea con atención la sección de compatibilidad del vehículo (en la página 62) en este manual y la sección de instalación de asientos elevadores en el manual del fabricante de su vehículo antes de instalarlo en cualquier asiento del vehículo.





Nota: En algunos vehículos, los anclajes inferiores LATCH pueden estar ocultos detrás de una cubierta plástica o entre el respaldo y el cojín del asiento. En este caso, deberían estar indicados con un símbolo. Consulte la sección de requisitos del Sistema de anclaje inferior (LATCH) (en la página 65) de este manual y el manual del propietario de su vehículo para obtener más información.

3 Instalación segura



Levante el respaldo del asiento elevador hacia arriba hasta escuchar un “clic”.

Empuje el asiento elevador firmemente contra el respaldo del asiento del vehículo. El sistema LATCH rígido emitirá un sonido de clics repetitivos al ajustarse el asiento elevador contra el respaldo del asiento del vehículo. Asegúrese de que no haya espacio entre el respaldo del asiento del vehículo y la parte inferior del asiento elevador, cerca de la manija de transporte.



4

Extienda la pata de apoyo y coloque el reposapiés



Ajuste el ángulo de la pata de apoyo hasta que se ponga verde el indicador de posición de la pata de apoyo (F).


Presione el botón de ajuste de la pata de apoyo (G) y jale de la pata de apoyo hacia abajo hasta que haga contacto con el piso del vehículo. Suelte el botón de ajuste de la pata de apoyo y levante ligeramente el asiento elevador para seguir extendiendo la pata de apoyo hasta escuchar un “clic”. La pata de apoyo (Y) debe quedar bloqueada y firmemente presionada contra el piso del vehículo.

Abra la abrazadera del reposapiés y colóquela alrededor de la pata de apoyo a la altura más adecuada para el niño. Cuando utilice la parte inferior de la pata de apoyo, debe usar el inserto de goma. Empuje la perilla de ajuste a su posición y apriétela girándola en sentido horario. Apriete hasta que no pueda mover el reposapiés hacia arriba o hacia abajo con la mano. NO apriete el tornillo en exceso.



Nota: Consulte la sección pata de apoyo (en la página 68) para obtener más información sobre el uso de la pata de apoyo, el reposapiés y modos de instalación alternativos.

5 Prepare el cinturón de seguridad del vehículo

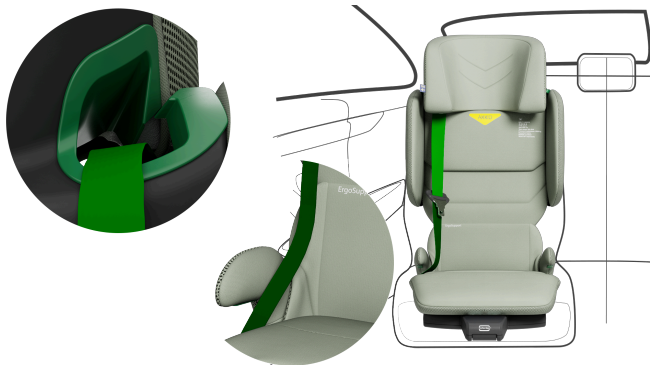

Jale el cinturón de seguridad del vehículo y pase la parte del cinturón de hombro por la guía verde (M) más cercana al retractor del cinturón de seguridad del vehículo.

Acomode el cinturón de seguridad por DEBAJO de la guía de cinturón de cadera (Q) marcada en verde que se encuentra de lado opuesto de la hebilla para conectar el cinturón de seguridad al vehículo.

6 Instale la almohadilla ASIP de protección contra impactos laterales de Axxid



Empuje la almohadilla ASIP (N) en el conector ASIP y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga (no da una vuelta completa, solo da un cuarto de vuelta).




Nota: Asegúrese de colocar la almohadilla ASIP (N) del lado del asiento elevador que esté más cercana a la puerta del vehículo.

Quitar la instalación con LATCH

1. Retirar el cinturón de seguridad del vehículo

- Saque el cinturón de hombro de la guía para el cinturón de hombro (M) y también saque el cinturón de regazo de la guía para el cinturón de cadera (Q). Retire el cinturón de seguridad del vehículo hacia un lado del asiento elevador.

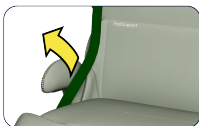

2. Retirar el reposapiés y acortar la pata de apoyo

- Desenrosque la perilla de ajuste del reposapiés, abra la abrazadera de bloqueo y retire el reposapiés de la pata de apoyo.



- Presione el botón de ajuste de la pata de apoyo (G) y deslice hacia arriba la parte inferior de la pata de apoyo hasta su posición más corta.



3. Plegar el respaldo

- Baje la altura del asiento a su posición más baja y extienda el respaldo del asiento elevador a su posición más alta.
- Jale simultáneamente ambos botones de liberación del seguro del respaldo (P) y doble el respaldo del asiento elevador.



4. Liberar el LATCH rígido

- Desconecte los conectores del LATCH rígido (H) presionando ambos botones de ajuste del LATCH rígido (J) y jalando los conectores para separarlos de los puntos de anclaje inferiores hasta retraer por completo los conectores del LATCH rígido.



5. Retirar el asiento elevador

- Tome la manija de transporte (U) y saque el asiento elevador del vehículo.
- Una vez que el asiento elevador esté fuera del vehículo, doble y guarde con cuidado la pata de apoyo (Y) dentro de su compartimiento de almacenamiento (X). Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos entre la pata de apoyo y el asiento elevador. Asegúrese de que la pata de apoyo esté completamente guardada y que la parte inferior del asiento elevador quede plana.



Instalación con cinturón de seguridad del vehículo




Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.

- No todos los cinturones del vehículo son seguros para usar con este autoasiento. Para obtener más información, consulte la sección requisitos del cinturón de seguridad del vehículo (en la página 63) en este manual.
- Además de estas instrucciones, lea y siga SIEMPRE el manual del propietario de su vehículo respecto a la instalación del asiento elevador y el uso del cinturón de seguridad. Si hay alguna discrepancia, siga el manual del vehículo.
- **NUNCA utilice la pata de apoyo en modo extendido al instalar el asiento elevador sin LATCH rígido.** Consulte la sección de patas de apoyo y reposapiés (en la página 68) para obtener más información sobre el modo de reposapiés y el almacenamiento de la pata de apoyo al instalarlo únicamente con el cinturón de seguridad del vehículo.
- Asegúrese de que los conectores LATCH rígidos estén completamente guardados cuando la instalación se realice únicamente con el cinturón de seguridad del vehículo.
- NO permita que otras personas instalen o usen este asiento elevador a menos que entiendan cómo instalarlo y usarlo correctamente.
- NO deje que el botón de liberación del cinturón de seguridad toque el asiento elevador. El contacto accidental podría desabrochar el cinturón.
- NUNCA deje el asiento elevador sin asegurar en el vehículo. El asiento elevador DEBE estar conectado a los anclajes inferiores LATCH del vehículo o asegurado con el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando no esté ocupado. Un asiento elevador suelto puede lesionar a otros ocupantes en un choque.
- NUNCA retire el reposacabezas del vehículo. El reposacabezas del vehículo puede estar en contacto con el asiento elevador, siempre que no impida elevar el reposacabezas del asiento elevador lo suficiente para colocar correctamente el cinturón de hombro ni limite el movimiento del asiento elevador.

Instalación con cinturón de seguridad del vehículo

1 Prepare el asiento para la instalación

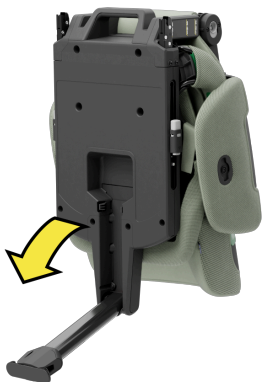


Sujete la manija de transporte (U) y saque la pata de apoyo (Y) desde su compartimiento de almacenamiento (X).

Presione ambos botones de ajuste del LATCH rígido (J) ubicados a cada lado del asiento elevador y guarde por completo los conectores del LATCH rígido para guardarlos dentro de la base del asiento elevador.



Nota: Axkid recomienda utilizar siempre el reposapiés. Para colocar el reposapiés, la pata de apoyo debe usarse en modo de reposapiés. Cuando instale el asiento sin reposapiés, la pata de apoyo DEBE mantenerse guardada dentro de su compartimiento de almacenamiento. Consulte la sección pata de apoyo (en la página 68) para obtener más información sobre el uso de la pata de apoyo y el reposapiés.

2 Colocación en el vehículo

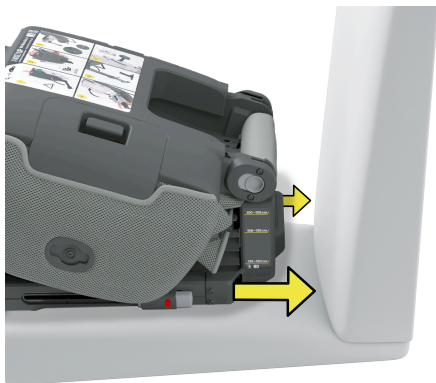

Coloque el asiento elevador en su vehículo y sitúelo en el asiento que haya elegido con la manija de transporte orientada hacia el respaldo del asiento del vehículo.



Nota: Lea con atención la sección de compatibilidad del vehículo (en la página 62) en este manual y la sección de instalación de asientos elevadores en el manual del fabricante de su vehículo antes de instalarlo en cualquier asiento del vehículo.






Levante el respaldo del asiento elevador hacia arriba hasta escuchar un “clic”.

Empuje el asiento elevador firmemente contra el respaldo del asiento del vehículo. Asegúrese de que no haya espacio entre el respaldo del asiento del vehículo y la parte inferior del asiento elevador, cerca de la manija de transporte.



4 Colocar el reposapiés

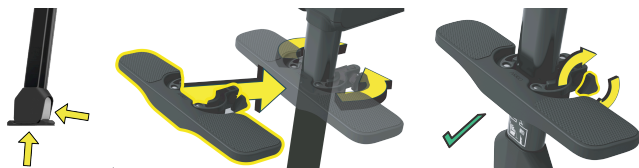

Asegúrese de que la pata de apoyo esté en modo de reposapiés presionando el botón de ajuste de la pata de apoyo (G) y deslizando hacia arriba la parte inferior de la pata de apoyo hasta su posición más corta.


Abra la abrazadera del reposapiés y colóquela alrededor de la parte superior de la pata de apoyo. Empuje la perilla de ajuste a su posición y apriétela girándola en sentido de las agujas del reloj. Apriete hasta que no pueda mover el reposapiés hacia arriba o hacia abajo con la mano. **NO APRIETE EL TORNILLO EN EXCESO.**



Nota: Consulte la sección pata de apoyo (en la página 68) para obtener más información sobre el uso de la pata de apoyo, el reposapiés y modos de instalación alternativos.

5

Prepare el cinturón de seguridad del vehículo

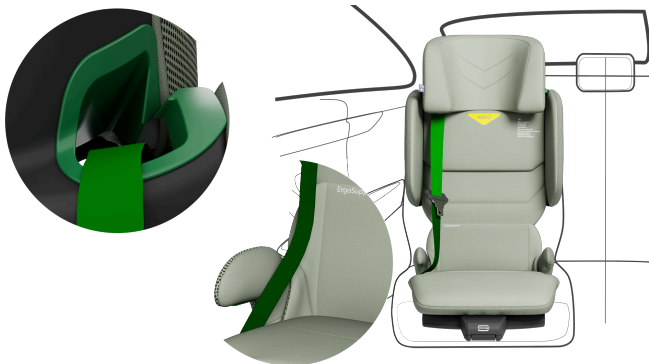

Jale el cinturón de seguridad del vehículo y pase la parte del cinturón de hombro por la guía verde (M) más cercana al retractor del cinturón de seguridad del vehículo.

Acomode el cinturón de seguridad por **DEBAJO** de la guía de cinturón de cadera (Q) marcada en verde que se encuentra de lado opuesto de la hebilla para conectar el cinturón de seguridad al vehículo.

6 Instale la almohadilla ASIP de protección contra impactos laterales de Axxid



Empuje la almohadilla ASIP (N) en el conector ASIP y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga (no da una vuelta completa, solo da un cuarto de vuelta).




Nota: Asegúrese de colocar la almohadilla ASIP (N) del lado del asiento elevador que esté más cercana a la puerta del vehículo.

Quitar la instalación con el cinturón de seguridad del vehículo

1. Retirar el cinturón de seguridad del vehículo

- Saque el cinturón de hombro de la guía para el cinturón de hombro (M) y también saque el cinturón de regazo de la guía para el cinturón de cadera (Q). Retire el cinturón de seguridad del vehículo hacia un lado del asiento elevador.

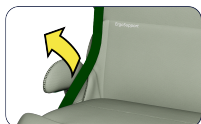

2. Retirar el reposapiés y acortar la pata de apoyo

- Desenrosque la perilla de ajuste del reposapiés, abra la abrazadera de bloqueo y retire el reposapiés de la pata de apoyo.



- Presione el botón de ajuste de la pata de apoyo (G) y deslice hacia arriba la parte inferior de la pata de apoyo hasta su posición más corta.



3. Plegar el respaldo

- Baje la altura del asiento a su posición más baja y extienda el respaldo del asiento elevador a su posición más alta.
- Jale simultáneamente ambos botones de liberación del seguro del respaldo (P) y doble el respaldo del asiento elevador.



4. Retirar el asiento elevador

- Tome la manija de transporte (U) y saque el asiento elevador del vehículo.
- Una vez que el asiento elevador esté fuera del vehículo, doble y guarde con cuidado la pata de apoyo (Y) dentro de su compartimiento de almacenamiento (X). Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos entre la pata de apoyo y el asiento elevador. Asegúrese de que la pata de apoyo esté completamente guardada y que la parte inferior del asiento elevador quede plana.



Asegurar al niño



Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.

- Para evitar lesiones graves o la muerte, el niño debe permanecer sentado en posición erguida, con el cinturón de cadera y hombro correctamente colocados, y nunca viajar mal sentado o en una posición no erguida. Si el niño no puede mantenerse quieto, no puede dejar el cinturón en su lugar correcto sobre su cuerpo o no puede mantenerse sentado derecho, con la espalda y los glúteos en contacto con el respaldo del asiento elevador, esto significa que el niño **NO ESTÁ LISTO PARA VIAJAR EN ASIENTO ELEVADOR** y debe regresar a viajar a un autoasiento con arnés.
- Utilice **ÚNICAMENTE** el sistema de cinturón de cadera y hombro del vehículo para sujetar al niño en este asiento elevador.
- Utilice este asiento elevador **ÚNICAMENTE** con niños que pesen entre 18 y 54 kg (40–120 lb), que midan entre 110 y 152 cm (43.3–60 pulgadas) y que tengan 4 años o más.
- **NUNCA** sujete a un niño en este asiento elevador usando solamente un cinturón de seguridad de cadera. Utilice **SIEMPRE** un cinturón de cadera y hombro. **NO USAR UN CINTURÓN DE CADERA Y HOMBRO CON ESTE ASIENTO ELEVADOR PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.**
- **NUNCA** utilice un extensor de cinturón de seguridad con este asiento elevador.
- **NUNCA** utilice un clip de bloqueo del cinturón de seguridad del vehículo al usar este asiento elevador.
- Asegúrese **SIEMPRE** de que el cinturón de hombro y cadera del vehículo esté correctamente colocado y ajustado al cuerpo del niño. Si el niño no está correctamente asegurado en el asiento elevador, podría salir expulsado en un choque, lo que puede causar lesiones graves o la muerte.
- Asegúrese de que el cinturón de hombro **SIEMPRE** permanezca dentro de la guía para el cinturón de hombro al usar el asiento elevador. Si el cinturón no se mantiene dentro de la guía de cinturón de hombro, puede significar que esa posición del asiento del vehículo no sea compatible con este asiento elevador.
- Para evitar lesiones, un adulto **SIEMPRE DEBE** verificar que el niño esté correctamente asegurado y que el cinturón de cadera y hombro esté correctamente colocado antes de iniciar el viaje.
- **NUNCA** lleve al niño con ropa gruesa o acolchada en el asiento elevador. Podría impedir que el cinturón de cadera y hombro quede bien ajustado y correctamente colocado sobre el niño. **DESPUÉS** de haber abrochado


y ajustado correctamente el cinturón de seguridad sobre el niño en este asiento elevador, puede colocar una manta sobre el niño y sobre el cinturón para mantenerlo abrigado.

- NUNCA lleve al niño con ropa que no deje abrochar, posicionar o ajustar correctamente el cinturón de hombro y cadera sobre el cuerpo del niño en este asiento elevador.
- NUNCA deje al niño sin supervisión dentro del automóvil. El interior de un vehículo puede alcanzar temperaturas muy altas rápidamente, aun cuando no haga calor o no haya sol.
- Revise SIEMPRE las partes metálicas antes de subir al niño al asiento elevador para evitar quemar al niño con partes que puedan calentarse mucho debido al sol o al calor, cubra el asiento elevador con una manta de color claro cuando salga del vehículo.
- NO UTILICE este asiento elevador si la parte superior de las orejas del niño queda por encima del borde superior del reposacabezas del asiento elevador.
- NO deje que el botón de liberación del cinturón de seguridad toque el asiento elevador. El contacto accidental podría desabrochar el cinturón.
- **Asegúrese SIEMPRE de que tanto el cinturón de hombro COMO el cinturón de cadera queden colocados por debajo de la guía del cinturón de cadera en el lado de la hebilla del asiento elevador.**
- NO permita que los niños jueguen con los cinturones de seguridad del vehículo. Podrían enredarse o asfixiarse.



Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.

ANTES de asegurar al niño en el asiento elevador, verifique que haya ajustado la altura en la posición adecuada para ese niño. AXKID UP está diseñado para acompañar el crecimiento del niño. Para garantizar un ajuste cómodo y seguro, consulte la sección de control de altura (en la página 73) y las etiquetas del asiento elevador.

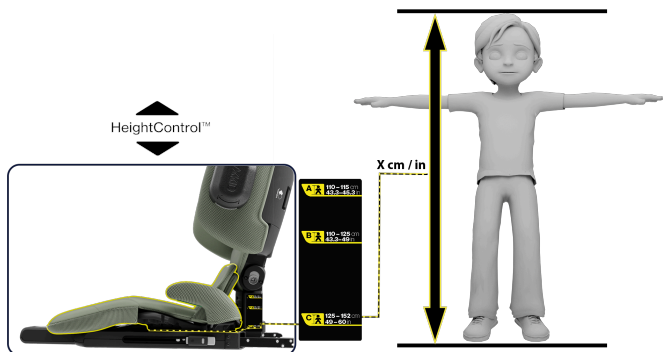

Lista de verificación de seguridad antes de viajar


- ✓ La posición del asiento corresponde a la altura correcta para el niño.
- ✓ El cinturón de seguridad del vehículo está correctamente guiado a través de las guías del cinturón.
- ✓ El cinturón de seguridad no está flojo sobre el niño, está bien ajustado.
- ✓ El cinturón de seguridad del vehículo no está torcido ni doblado.
- ✓ El cinturón de cadera queda bajo y bien ajustado sobre las caderas del niño.
- ✓ El cinturón de hombro está bien acomodado entre el cuello y el hombro del niño, cruza el punto medio de su pecho y no queda suelto.
- ✓ El reposacabezas está bloqueado.
- ✓ El niño está sentado con la espalda y los glúteos completamente apoyados al respaldo de asiento elevador, en posición erguida, y de esta manera las rodillas doblan naturalmente al borde del asiento elevador sin que el niño tenga que encorvarse o perder la postura correcta.
- ✓ La parte superior de las orejas del niño queda por debajo de la parte superior del reposacabezas del asiento elevador.

Asegurar al niño


- Eleve el reposacabezas (A) a la posición más alta para permitir que el niño se siente correctamente en el asiento elevador.
- Coloque al niño en el asiento elevador. Asegúrese de que la espalda y los glúteos del niño estén totalmente apoyados al respaldo del asiento elevador y de que pueda doblar las rodillas naturalmente al borde del asiento elevador.
- Baje el reposacabezas hasta que su borde inferior quede justo por encima de los hombros del niño.



- Pase el cinturón de hombro sobre el pecho del niño mientras guía el cinturón de cadera por debajo de ambas guías verdes (Q) para el cinturón de cadera.
- Abroche el cinturón de seguridad del vehículo y luego jale el cinturón de hombro hacia arriba para asegurarse de que no quede flojo el cinturón de cadera.

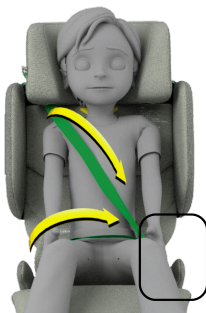

- Guíe el cinturón de hombro por debajo de la guía para el cinturón de cadera (Q) del lado de la hebilla del asiento elevador y, nuevamente, jale el cinturón de hombro hacia arriba para asegurarse de que no quede flojo el cinturón de cadera.
- Confirme que el cinturón de hombro permanezca en la guía para el cinturón de hombro (M).

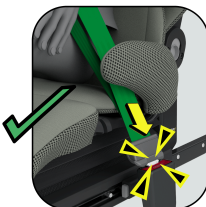


Verificación del ajuste correcto

Después de asegurar al niño en el asiento elevador, SIEMPRE verifique que el ajuste sea correcto:


- El niño debe sentarse correctamente en el asiento elevador: con la espalda y los glúteos apoyados en el respaldo del asiento elevador.
- El cinturón de seguridad del vehículo debe quedar ajustado y plano sobre el cuerpo del niño. Un cinturón de seguridad ajustado no debe estar flojo. Debe mantener una línea recta, sin hundirse.
- El cinturón de cadera debe colocarse bajo y ajustado sobre las caderas del niño y no debe estar torcido.



- El cinturón de hombro debe colocarse entre el cuello y el hombro del niño, y cruzar el punto medio de su pecho, sin quedar flojo.

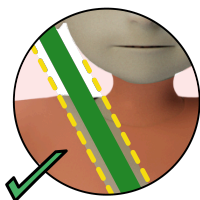

Si el cinturón de hombro no queda colocado correctamente, ajuste la posición del reposacabezas para modificar la posición del cinturón de hombros. La guía para el cinturón de hombro se mueve junto con el reposacabezas y cambia la posición del cinturón de hombro.

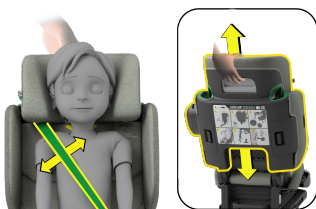

Advertencias de seguridad



Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.

- NUNCA permita que el niño se coloque el cinturón de hombro detrás de la espalda.



- NUNCA permita que el niño se coloque el cinturón de hombro por debajo de la axila.



- NUNCA coloque ninguna parte del cinturón de seguridad del vehículo por encima de las guías para el cinturón de cadera.



- NUNCA permita que la hebilla del cinturón de seguridad del vehículo quede dentro de la guía para el cinturón de cadera.




- NO use este asiento elevador si el cinturón de hombro toca el cuello del niño.



- NO use este asiento elevador si el cinturón de hombro no está posicionado correctamente entre el cuello y el hombro del niño.



- Al usar este asiento elevador, ASEGÚRESE de que el cinturón de hombro SIEMPRE esté DENTRO de la guía para el cinturón de hombro. Y también que, al desabrochar el cinturón, este se retraiga correctamente en el vehículo. Si no puede lograr que el cinturón se mantenga dentro de la guía o el cinturón no puede retraerse correctamente en el vehículo, puede ser que la posición del vehículo no sea compatible con este asiento elevador.

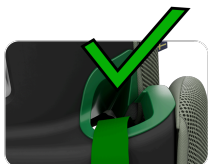

- NUNCA permita que el niño se siente encorvado, se doble o mantenga una mala postura en el asiento elevador. Esto podría hacer que el cinturón de cadera quede sobre el abdomen del niño y/o que el cinturón de hombro entre en contacto con el cuello del niño poniéndolo en riesgo.



Cuidado y mantenimiento



Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.

- **NO dañe, retire ni deseche ningún acolchado de espuma del asiento elevador.**
- NUNCA use el asiento elevador sin la cubierta. La cubierta del asiento es un componente de seguridad y solo puede reemplazarse por una cubierta original Axxid.
- Si es necesario reemplazar la cubierta del asiento, asegúrese de usar ÚNICAMENTE productos originales Axxid. El uso de productos que no sean fabricados por Axxid puede poner en riesgo la seguridad del asiento elevador y provocar lesiones graves en caso de choque.
- NO retire ninguna etiqueta del asiento. Contienen información de importante de seguridad.
- NO realice modificaciones o alteraciones al asiento elevador que no estén descritas en este manual de instrucciones.
- Cualquier reparación del asiento elevador DEBE ser realizada ÚNICAMENTE por el fabricante o un agente autorizado.
- Manipule el asiento elevador con cuidado y límpielo regularmente para mantener su máxima durabilidad.
- NO utilice productos químicos abrasivos o agresivos con solventes u otras sustancias similares en ningún componente del asiento elevador. Podrían dañarlos y comprometer la seguridad.

Limpieza del asiento elevador

Limpieza de textiles

- Todas las telas pueden lavarse a máquina en agua fría, en ciclo delicado y con detergente suave. NO seque en secadora, ya que puede dañar las cubiertas y hacer que el acolchado se desprenda de la tela exterior.

Retiro de las cubiertas textiles

- Alas laterales
 - Presione el botón de liberación de la almohadilla ASIP (O) y gírela para retirarla del asiento elevador. Suelte los dos botones presión y desprenda SUAVAMENTE la cubierta de alrededor del conector ASIP. Jale con cuidado la cubierta para liberarla del ala lateral.
- Reposacabezas
 - Retire con cuidado los bordes de la cubierta por la parte superior del reposacabezas y jálela hacia adelante.
- Respaldo
 - En la parte trasera del respaldo, libere la banda de tela del punto de sujeción tipo gancho. Pase la cubierta hacia el frente. Retire con cuidado los bordes de la cubierta de la pieza plástica del respaldo y jálela hacia adelante para retirarla.
- Asiento
 - Abra la solapa de la cubierta del asiento levantando el soporte lumbar. Libere los dos sujetadores de la cubierta, uno a cada lado del asiento, y continúe doblando la cubierta del asiento hacia adelante. Desenganche las dos bandas elásticas ubicadas bajo la solapa frontal para retirar completamente la cubierta del asiento.
- Guía para el cinturón de regazo
 - Retire con cuidado la cubierta alrededor de la guía verde para el cinturón de regazo y jálela para retirarla de la guía del cinturón.

Reinstalación de las cubiertas textiles

- Siga los pasos anteriores de atrás hacia adelante para volver a instalar la cubierta del asiento.

Limpieza de piezas plásticas

- Cualquier pieza plástica del asiento elevador puede limpiarse con un paño húmedo y detergente suave.
- Seque con un paño limpio.

Fin de uso y reciclaje

Este asiento elevador tiene una vida útil de 10 años. Al finalizar la vida útil del asiento elevador, es importante desecharlo de manera segura para evitar que otra persona lo use accidentalmente. Siga las instrucciones a continuación para asegurarse de que el asiento elevador no pueda volver a usarse.

Axkid recomienda enfáticamente reciclar los asientos elevadores fuera de uso.

Consulte en su comunidad local qué lugares de reciclaje aceptan asientos elevadores usados.

Antes de dejar el asiento elevador en el centro de reciclaje local:

- Retire la cubierta del asiento.
- Quite la mayor cantidad posible de piezas de espuma (como espuma de poliestireno).
- Separe los componentes de metal y plástico, si le es posible.
- Marque la parte principal del asiento elevador como “NO SEGURO” o “EXPIRADO” con un marcador permanente.
- Siga las pautas municipales locales sobre el reciclaje de cada tipo de material.



Aviso: Puede provocar la MUERTE O LESIONES GRAVES.

- No utilice este asiento elevador después de diez (10) años a partir de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación se encuentra en la etiqueta adherida en la parte inferior del asiento elevador.
- **NUNCA** utilice un asiento elevador de segunda mano cuyo historial desconozca. Un asiento elevador puede haber estado involucrado en un accidente y no presentar daños visibles, por lo que no es posible garantizar su seguridad.



AXKID

© Copyright Axxkid 2026
All rights reserved Axxkid Inc.

6 Liberty Square #2712
Boston, MA 02109
UNITED STATES