


AXKID MATE 2 ISOFIX

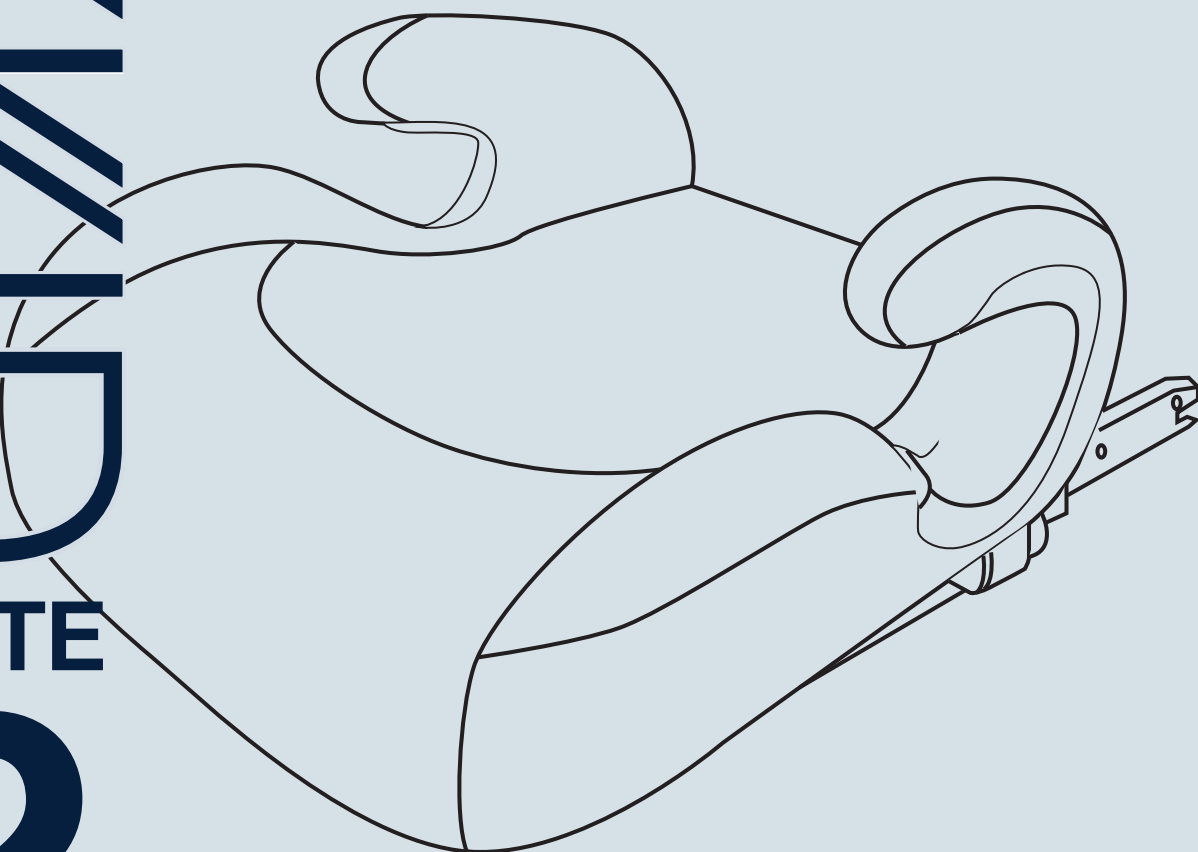








UN regulation no. 129

Käyttöohje

Axkid Mate 2 Isofix, 135-150 cm

**Designed
in Sweden**



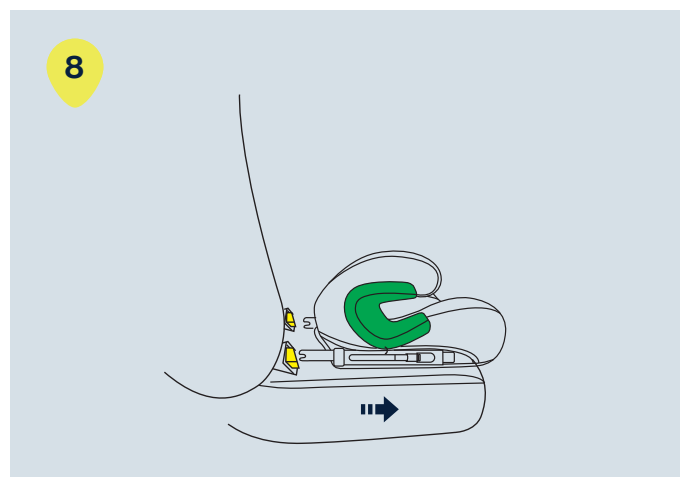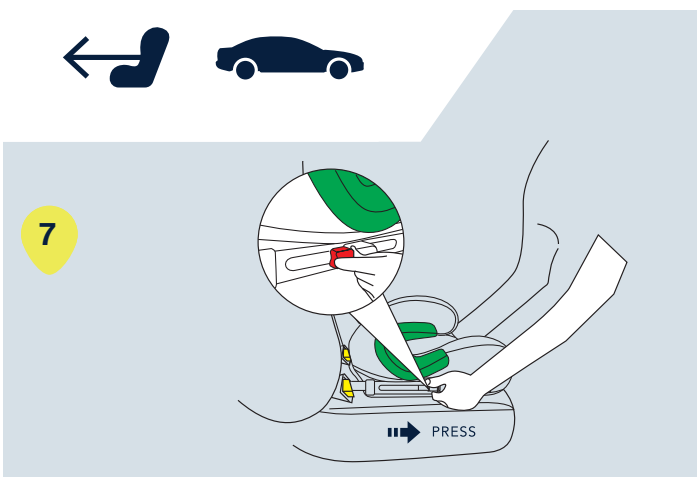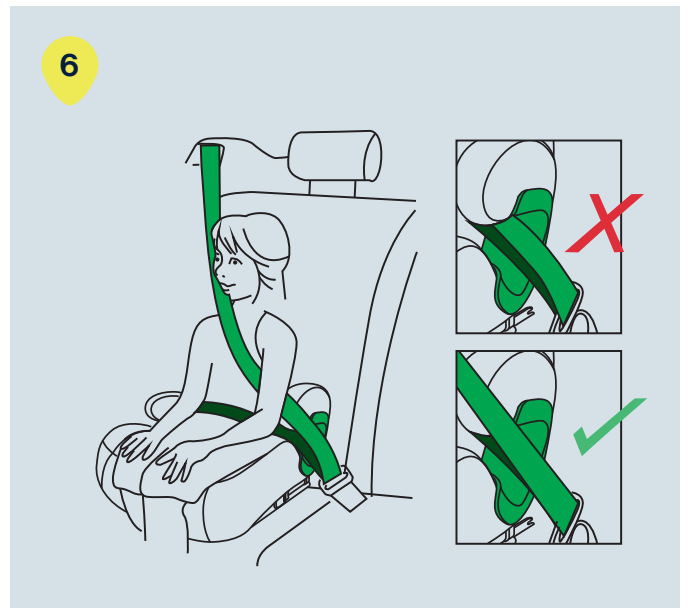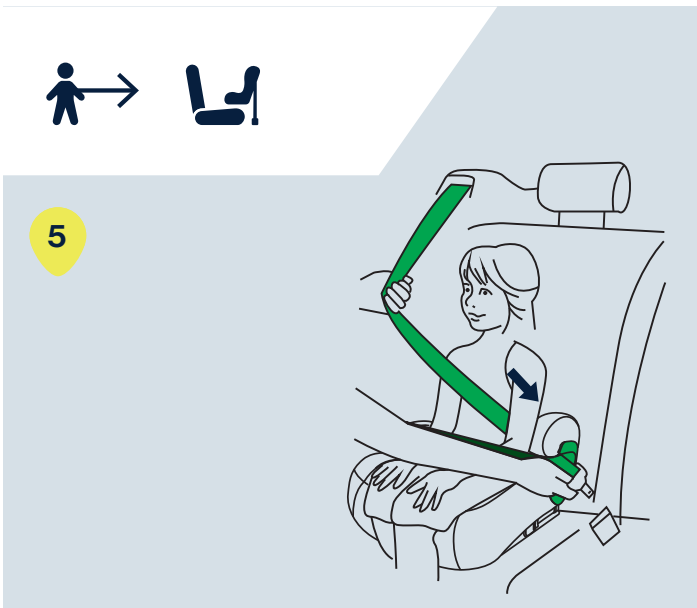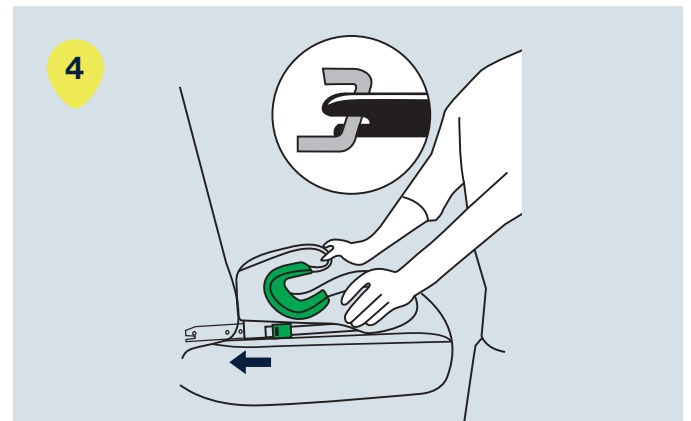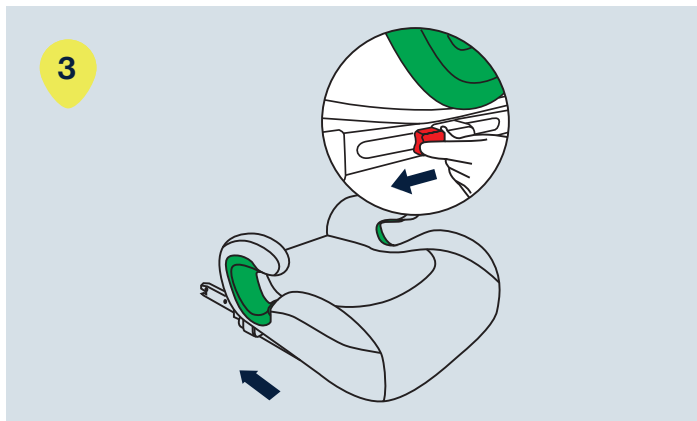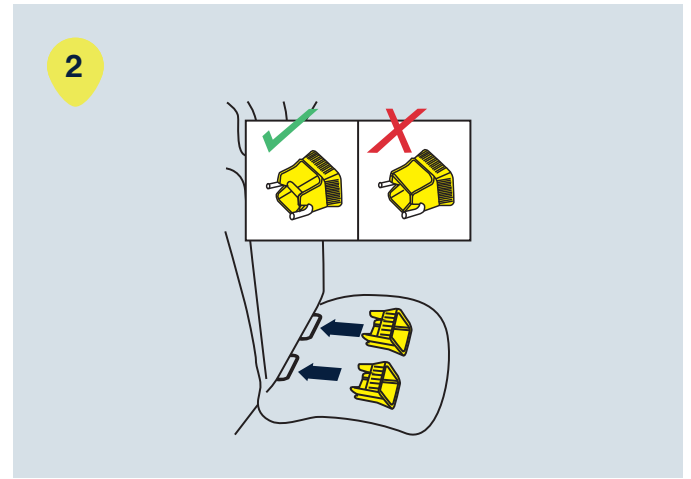

Sverige/Norge

Axkid AB

www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 511 760 620

UK/Ireland

Axkid Ltd


www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 0511 – 760 620

AXKID

Osat

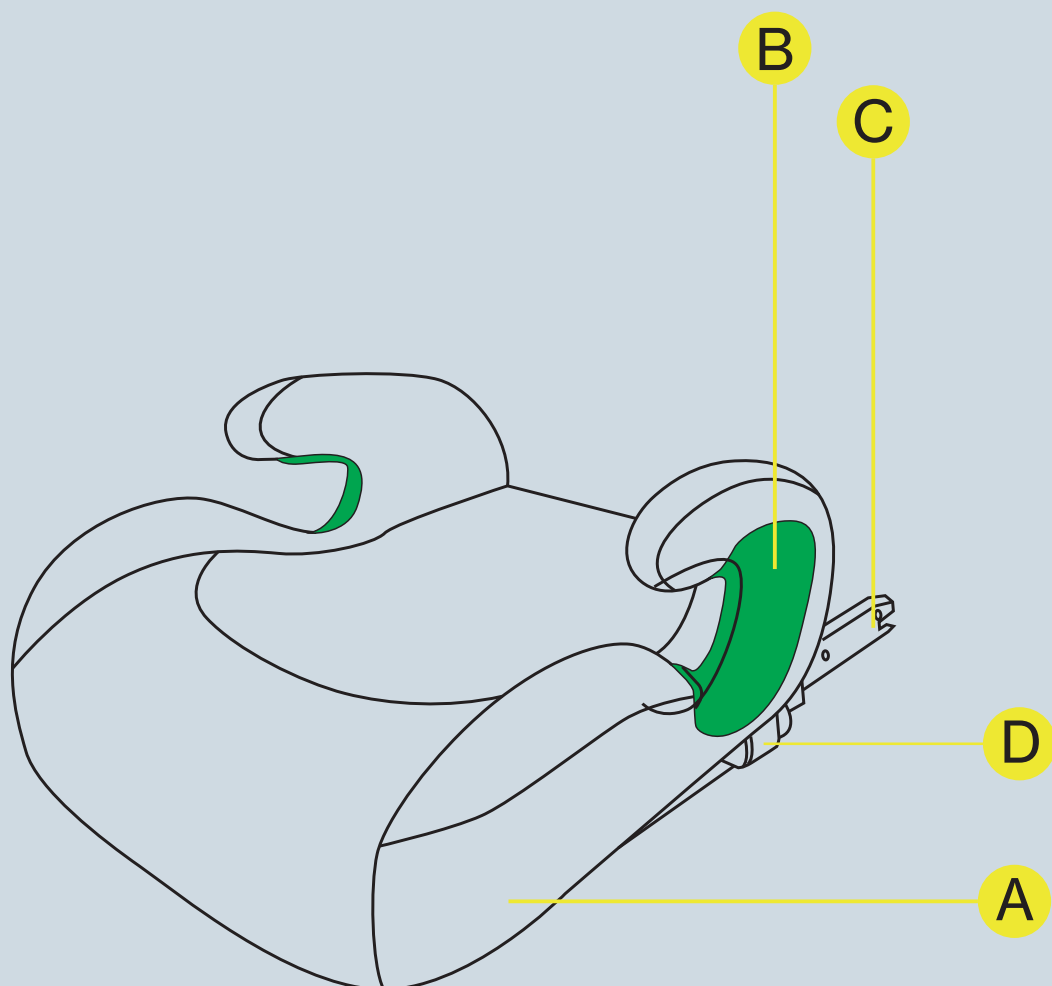

A.	Jalusta
B.	Vyönohjain
C.	ISOFIX kiinike
D.	ISOFIX painike

Kiitos että valitsit Axkid Mate 2 Isofix

Lue käyttöohjeet ennen Axkid Mate 2 Isofix-istuimen asentamista autoon. Lisätietoja ja asennusvideoita löydät osoitteesta www.axkid.com.

Axkid Mate 2 Isofix on istuinkoroke joka on hyväksytty 125-150 cm pituisille lapsille ja hyväksytty ECE R129 -standardin mukaisesti.

Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjään joka voi näyttää oikean asennuksen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vaaraa lapsellesi.

Tärkeät tiedot

Lapsesi turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että noudatat seuraavia ohjeita:

- Noudata aina tämän käyttöohjeen ohjeita. Virheellinen asennus voi vaikuttaa vakavasti turvallisuuteen.
- Säilytä tämä käyttöohje mahdollista myöhempää käyttöä varten. Jos käyttöohje on hävinnyt, löydät sen osoitteesta www.axkid.com.
- Älä käytä turvaistuinta penkissä jossa on aktiivinen turvatyyny. Jos haluat silti asentaa turvaistuimen tähän paikkaan, turvatyyny on kytkettävä pois päältä ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Jos joudut onnettomuuteen turvaistuin on aina vaihdettava. Siinä voi olla vaurioita joita ei näy ja voivat vaarantaa vakavasti lapsesi turvallisuuden. Tästä syystä Axkid ei suosittele käytettyjen turvaistuinten ostamista.
- Jos turvaistuin on altistunut suoralle auringonvalolle, varmista että turvaistuin ei ole liian kuuma ennen lapsen kiinnittämistä.
- Älä koskaan jätä lasta valvomatta ajoneuvoon.
- Varmista että kaikki matkatavarat ja irralliset esineet on kiinnitetty ajoneuvoon, sillä ne voivat aiheuttaa matkustajille loukkaantumisia onnettomuuden sattuessa.
- Varmista että turvaistuin on asennettu siten etteivät osat jää kiinni liikkuviin penkkeihin, auton oviin jne.
- Istuinkorokkeen saa asentaa vain kasvot menosuuntaan.
- Varmista aina että turvavyö on säädetty lapsen vartalolle sopivaksi.
- Varmista että lapsen selkä on kiinni penkissä kun kiinnität lasta turvavyöllä.
- Varmista että turvavyö ei ole kiertynyt.
- Älä yritä purkaa tai korjata mitään turvaistuimen osaa. Tämä voi vaikuttaa turvaistuimen takuuseen ja turvallisuuteen.
- Älä koskaan käytä turvaistuinta ilman tekstiilipäällistä. Istuimen päällys on turvaominaisuus ja sen saa korvata vain Axkid-alkuperäisellä tekstiilipäällysteellä.
- Lue ajoneuvon ohjekirjasta mihin paikkaan tämä istuin sopii.
- Axkid suosittelee käyttämään aina penkinsuojusta joka suojaa ajoneuvon penkkiä naarmuilta ja lialta.
- Huomautus: Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjään mistä turvaistuin on ostettu tai ota yhteyttä osoitteeseen info@axkid.com

Tuotekuvaus

Tuote	Ryhmä	Asennus	Tyyppi
Kasvot menosuuntaan	135-150 cm	ISOFIX+3-pistevyö	i-Size istuinkoroke
Kasvot menosuuntaan	135-150 cm	3-pistevyö	i-Size istuinkoroke




Hyväksytyt ja hyväksymättömät asennot

The Axkid Mate 2 Isofix voidaan käyttää millä tahansa menosuuntaan suunnatulla matkustajan paikassa, jossa on UN/ECE Regulation No. 16 tai muun vastaavan standardin mukaisesti hyväksytty 3-pisteturvavyö. Axkid Mate 2 Isofix ei voi käyttää 2-pistevyön kanssa.

Etupenkillä (ei aktiivista turvatyynyä)	KYLLÄ
Etupenkillä (aktiivinen turvatyyny)	Ei*
Menosuuntaan paikka jossa on 3-pisteturvavyö	KYLLÄ
Paikka jossa on 2-pisteturvavyö	Ei
Sivuttaissuuntaiset paikat	Ei
Selkä menosuuntaan suunnatut paikat	Ei

HUOMIO: Lapsen on oltava vähintään 140 cm pitkä jotta hän voi istua aktiivisen turvatyynyn edessä, ellei auton valmistaja ole antanut muita suosituksia. Jos haluat silti asentaa Axkid Mate 2 Isofix tällaiseen paikkaan, turvatyyny on kytkettävä pois päältä ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti. On tärkeää tarkistaa aina näyttääkö ajoneuvon merkkivalo että turvatyyny on kytketty pois päältä.

HUOMIO: Älä koskaan käytä selkä menosuuntaan tai sivulle suunnattujen ajoneuvojen paikoilla.

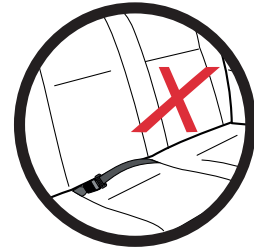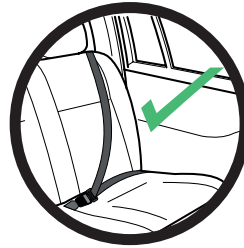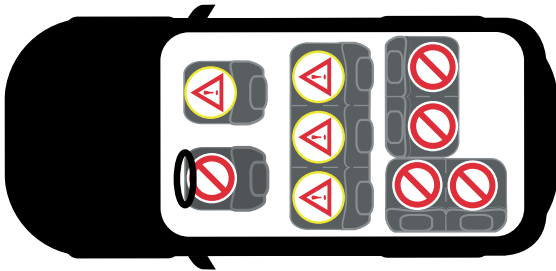

Turvaistuimen asentaminen autoon

- 1 Aseta turvaistuin sopivaan menosuuntaan asennettuun paikkaan, jossa on ISOFIX-kiinnityskohdat. Jos ajoneuvon selkänoja on säädettävissä varmista että se on pystyasennossa.
- 2 Löydä auton ISOFIX-kiinnityskohdat ja kiinnitä ohjaimet niihin asennuksen helpottamiseksi.
- 3 Pidä ISOFIX-painiketta (D) painettuna ja vedä ulos mahdollisimman pitkälle.
- 4 Aseta ISOFIX-kiinnikkeet (C) auton ISOFIX-kiinnityskohtaan. Varmista että molemmissa isofixissä (D) kuuluu napsahtava ääni ja merkkivalo on vihreä. Työnnä turvaistuinta kohti auton selkänojaa, kunnes auton selkänojan ja turvaistuimen väliin ei ole tilaa.

HUOMIO: Kun ISOFIX-kiinnityksen lukituksen vapautuspainike näkyy vihreänä ISOFIX on lukitussa tilassa, ja kun se näkyy punaisena se on avatussa tilassa.

Vinkki: ISOFIX-kiinnityskohdan sijainnin löydät autosi käyttöohjeesta.

Lapsen kiinnittäminen

- 5** Aseta lapsi korokkeen ja vedä turvavyö ulos. Vedä vyö lapsen eteen ja kiinnitä vyön lukko. Varmista että kuulet napsautuksen.
- 6** Vie lantiovyö vyönohjaimen (B) läpi molemmin puolin. Olkavyön on kuljettava vyönohjaimen yli. (B). Tarkista viimeisenä että kaikki löysä on poistettu ajoneuvon turvavyöstä.

VAROITUS: Tyhjä turvaistuim on kiinnitettävä kolmipisteturvavyöllä tai ISOFIX-kiinnikkeillä.

HUOMIO: Lantiovyötä on käytettävä lantion kohdalla alhaalla. Tarkista että lantiovyö kulkee molempien vihreiden lantiovyön sivuohjainten läpi.

HUOMIO: Varmista että turvavyön lukko ei ole kiilautunut tai estä vyönohjaimia tai ISOFIX-kiinnikkeitä (xxxxx) asettumasta niiden väliin.

HUOMIO: Älä aseta lasta turvaistuimeen kun sitä ei ole asennettu ajoneuvoon.

HUOMIO: Ajoneuvon penkin laskeminen taaksepäin voi vaikuttaa haitallisesti ajoneuvon turvavyön asentoon ja voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen onnettomuuden sattuessa. Katso käyttöohjeesta ajoneuvon penkin selkänojan säätäminen turvaistuimilla.

Turvaistuimen irrottaminen ajoneuvosta

1. Paina ISOFIX-järjestelmän lukituksen avauspainiketta molemmilla puolilla samanaikaisesti ja pidä sitä painettuna. Tällöin ISOFIX-lukituksen merkkivalo muuttuu punaiseksi mikä tarkoittaa että lukitus on avattu.
2. Irrota turvaistuin vetämällä turvaistuinta ulospäin.

Hoito ja huolto

Päällinen voidaan irrottaa pesua varten.
Puhdista kuori kostealla liinalla.

Pesuohjeet

Älä käytä mitään liuottimia, kemiallisia pesuaineita tai voiteluaineita turvaistuimen mihinkään osaan.

Käsinpesu, veden lämpötila alle 30 astetta.

Ei valkaisua

Kemiallisessa pesussa, kaikki liuottimet paitsi trikloorietyleni.

Älä kuivaa rumpukuivauksessa.

Ei silitystä

Turvaistuimen kierrätys



Axkid suosittelee lämpimästi vanhojen turvaistuinten kierrättämistä. Ennen kuin jätät istuimen paikalliseen kierrätysasemaan, erottele metalli- ja muoviosat toisistaan jos mahdollista. Istuimen pääosa tulisi merkitä turvattomaksi tai vanhentuneeksi (käytä tussia), jotta kukaan ei käyttäisi sitä uudelleen. Tarkista eri materiaalien kierrätysohjeet paikallisen kunnan ohjeista.

Takuu

Axkid Mate 2 Isofix:llä on 24 kuukauden takuu ostopäivästä. Säästä kuittisi ja tuo sen ostopaikkaan jos sinulla on takuuongelmia

Takuu ei koske:

- Normaaliala kulumista
- Virheellisestä käytöstä, laiminlyönnistä tai onnettomuudesta johtuvat vauriot.
- Jos korjauksen on suorittanut kolmas osapuoli.
- Kaikilla käytetyillä materiaaleilla on erittäin korkea UV-kestävyysluokitus. UV-valo on kuitenkin hyvin voimakasta ja johtaa lopulta istuinpäällysteen haalistumiseen. Tämä ei kuulu takuumme katettavaksi, koska sitä pidetään normaalina kulumisena.