

AXKID MATE 2 ISOFIX










UN regulation no. 129

Instruktionsmanual

Axkid Mate 2 Isofix, 135-150 cm

**Designed
in Sweden**



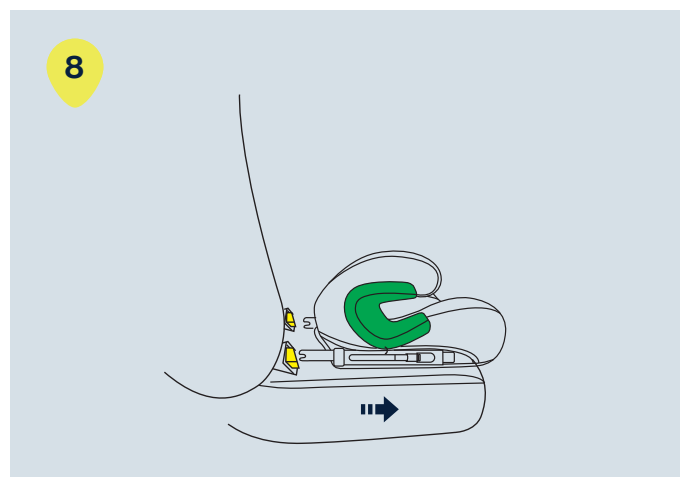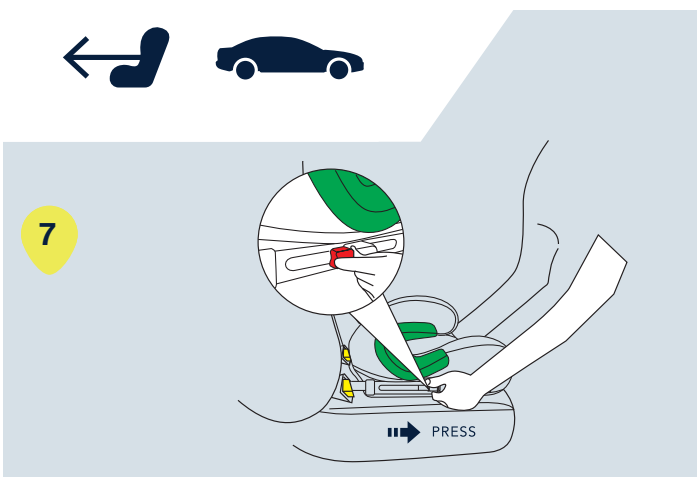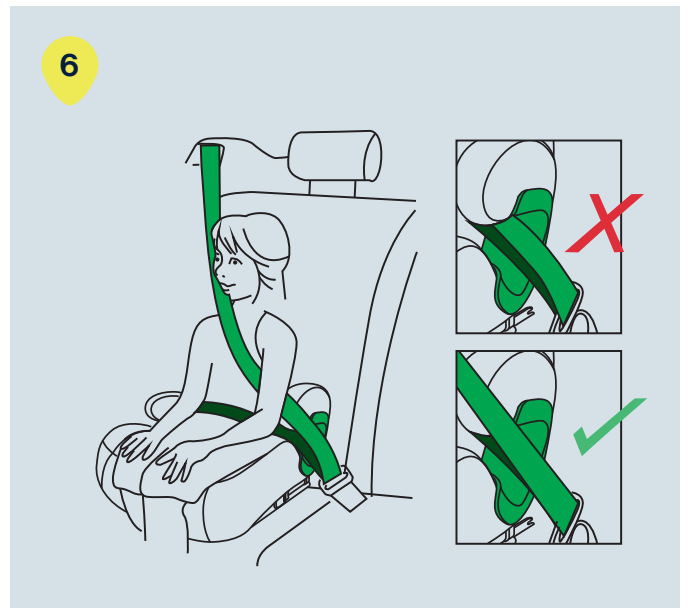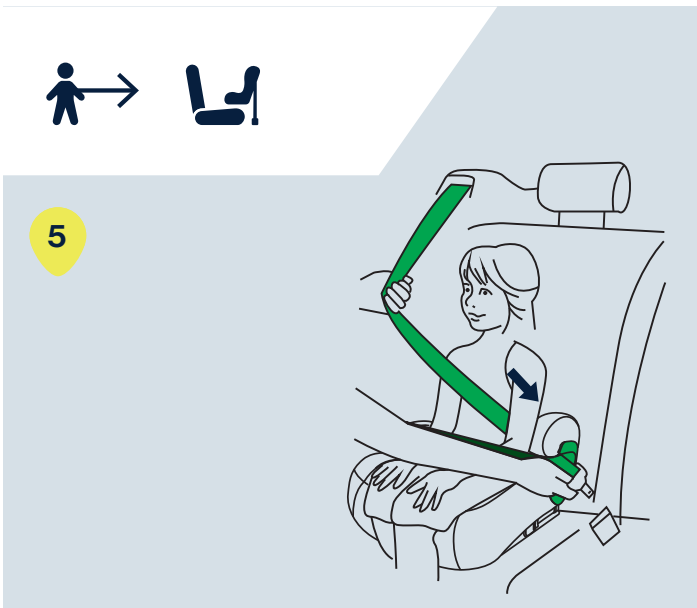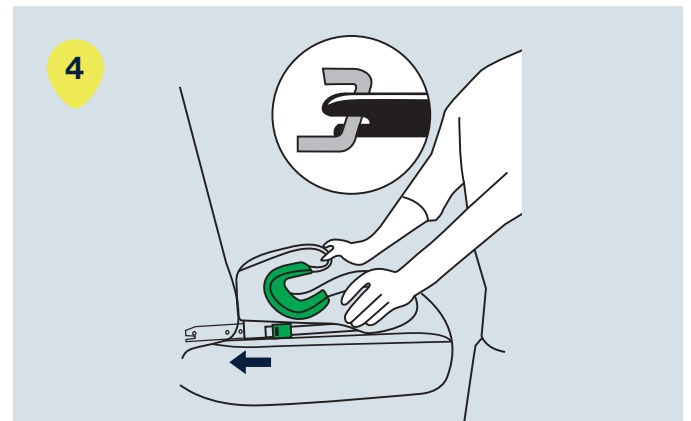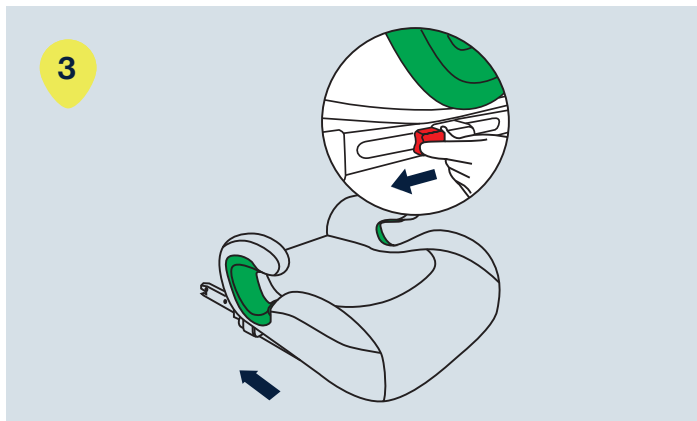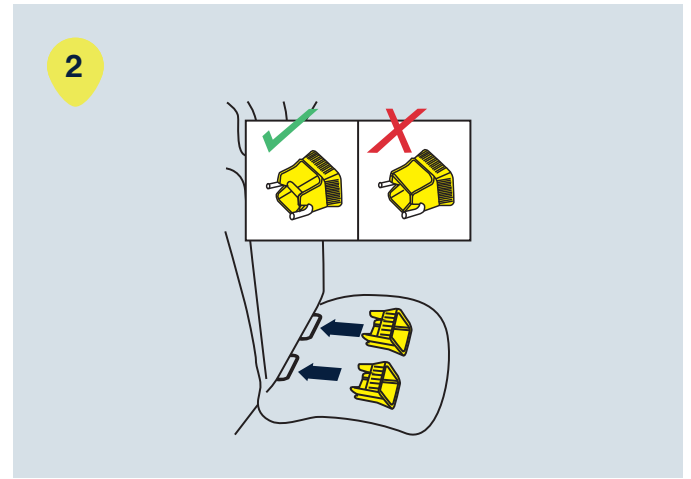

Sverige/Norge

Axkid AB

www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 511 760 620

UK/Ireland

Axkid Ltd


www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 0511 – 760 620

AXKID

Delar

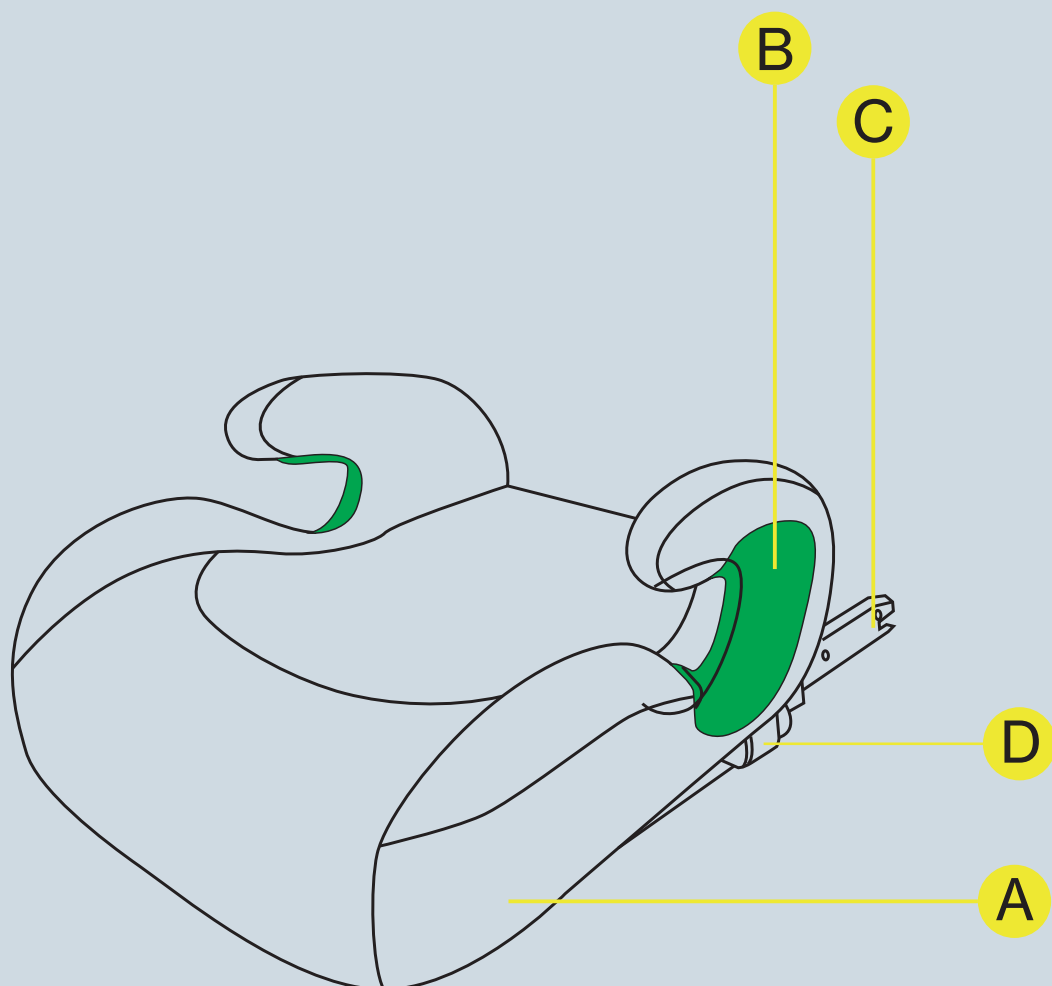

A.	Bas
B.	Bältesguide
C.	ISOFIX-fäste
D.	ISOFIX knapp

Tack för att du väljer Axxid Mate 2 Isofix

Läs denna bruksanvisning innan du installerar Axxid Mate 2 Isofix bilbarnstol i ditt fordon. För mer information och installationsvideor, besök www.axkid.com.

Axxid Mate 2 Isofix är en framåtvänd bilbarnstol godkänd för barn mellan 135 och 150 cm och godkänd enligt ECE R129.

Om du är osäker, kontakta din återförsäljare som kan visa hur en korrekt installation görs. En felaktig installation kan utsätta ditt barn för fara.

Viktig information

För att maximera ditt barns säkerhet är det viktigt att du tänker på följande:

- Följ alltid instruktionerna i denna manual. En felaktig installation kan allvarigt påverka ditt barns säkerhet. Om du är osäker, kontakta din återförsäljare som kan demonstrera korrekt installation
- Spara denna bruksanvisning för framtida referens. Om manualen tappas bort kan du hitta den online på www.axkid.com
- Använd inte bilbarnstolen på en plats där det finns en aktiv airbag monterad. Om du fortfarande vill installera bilbarnstolen på denna plats måste airbagen stängas av enligt fordonstillverkarens instruktioner.
- Om du råkar ut för en olycka, oavsett hur allvarig den här, bör din bilbarnstol alltid bytas ut. Den kan ha skador som inte är synliga men som allvarigt kan påverka ditt barns säkerhet. Av denna anledning rekommenderar Axxid inte att köpa begagnade bilbarnstolar.
- Om bilbarnstolen har utsatts för direkt solljus, se till att bilbarnstolen inte är för varm innan du installerar ditt barn.
- Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt i fordonet
- Se till att allt bagage eller lösa föremål är säkrade i ditt fordon eftersom de kan orsaka skador på passagerare i händelse av en olycka.
- Se till att bilbarnstolen är installerad på ett sådant sätt att inga delar fastnar i rörliga säten, bildörrar etc.
- Bilbarnstolen får endast monteras framåtvänd.
- Se alltid till att säkerhetsbältet är justerat så att det passar ditt barns kropp.
- Se till att barnets rygg är tryckt mot bilsätets ryggstöd när du spänner fast barnet med säkerhetsbältet.
- Se till att det inte finns någon vridning i säkerhetsbältet.
- Försök inte att montera isär eller ändra någon del av bilbarnstolen. Garantin och bilbarnstolens säkerhetsprestanda kan påverkas om du gör det.
- Använd aldrig bilbarnstolen utan textilklädseln. Klädseln är en säkerhetsfunktion och får endast bytas ut mot en originalklädsel från Axxid.
- Läs fordonets instruktionsbok för att ta reda på vilka platser i bilen som är lämpliga för denna bilbarnstol.
- Axxid rekommenderar att alltid använda ett sparkskydd för att skydda bilens säte från repor och smuts.
- Observera: Om du är osäker, kontakta återförsäljaren där bilbarnstolen köptes eller kontakta info@axkid.com.

Produktbeskrivning

Produkt	Grupp	Installation	Typ
Framåtvänd	135-150 cm	ISOFIX + 3-Punktsbälte	i-Size bälteskudde
Framåtvänd	135-150 cm	3-Punktsbälte	i-Size bälteskudde


Tillåtna och otillåtna positioner

Axkid Mate 2 Isofix kan användas på alla framåtvända passagerarsäten som har ett 3-punktsbälte, godkänt enligt UN/ECE-reglemente nr 16 eller annan motsvarande standard. Axkid Mate 2 Isofix får inte användas med ett 2-punktsbälte.

Främre passagerarsätet (ingen aktiv airbag)	JA
Främre passagerarsätet (aktiv airbag)	NEJ*
Framåtvänd sits med 3-punkts säkerhetsbälte	JA
Säte med 2-punkts säkerhetsbälte	NEJ
Sidovända säten	NEJ
Bakåtvända säten	NEJ

VIKTIGT: Barnet ska vara minst 140 cm långt för att sitta framför en aktiv airbag, om inte andra rekommendationer finns från biltillverkaren. Om du ändå vill installera Axkid Mate 2 ISOFIX i ett sådant säte måste airbagen stängas av enligt fordonstillverkarens anvisningar. Det är viktigt att alltid kontrollera att fordonets varningslampa visar att airbagen är avstängd.

VIKTIGT: Använd aldrig på bakåtvända eller sidovända säten i fordonet.

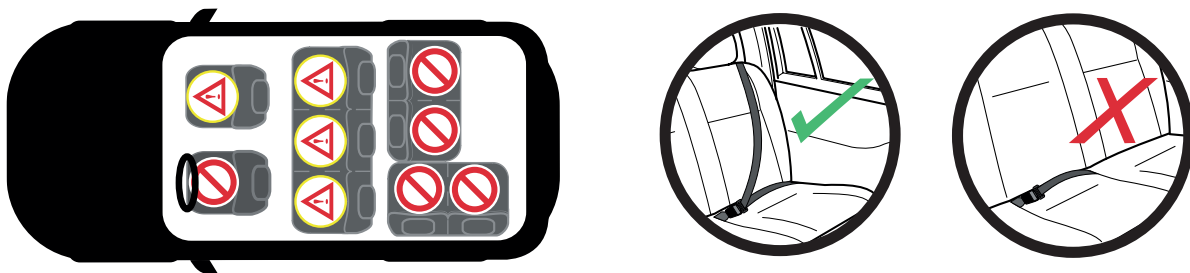

Installera bilbarnstolen i fordonet

- 1 Placera bilbarnstolen i en lämplig framåtvänd position utrustad med ISOFIX-fästpunkter. Om fordonets ryggstöd är justerbart, se till att det är i upprätt läge.
- 2 Hitta ISOFIX-fästpunkter i bilen och sätt fast de två styrhysorna i bilens ISOFIX-fästpunkter för att förenkla installationen.
- 3 Tryck och håll in ISOFIX-knappen (D) medan du drar ut ISOFIX-armarna så långt som möjligt.
- 4 Sätt in bilbarnstolens ISOFIX-fästen (C) i bilens ISOFIX-fästpunkter. Se till att du hör ett "klick" och att båda ISOFIX-indikatorerna (D) visar grönt. Tryck bilbarnstolen mot bilens ryggstöd tills det inte finns något mellanrum mellan bilens ryggstöd och bilbarnstolen.

VIKTIGT: När ISOFIX-upplåsningsknappen visar grönt är ISOFIX i låst läge, och när den visar rött är ISOFIX olåst.

Tips: För att hitta ISOFIX-fästpunkterna, kontrollera bilens instruktionsbok.

Spänn fast ditt barn

- 5** Placera ditt barn i bilbarnstolen och dra ut bilens säkerhetsbälte. För bältet framför barnet och spänn fast bältesspännet. Se till att du hör ett "klick".
- 6** Fördela höftbältet genom bältesguiden (B) på båda sidor. Axelbältet ska gå över bältesguiden (B). Kontrollera slutligen att all slakhet har tagits bort från bilens säkerhetsbälte.

VARNING: En obemannad bilbarnstol ska säkras med ett trepunktsbälte eller ISOFIX-anslutningarna.

VIKTIGT: Höftbältet ska sitta lågt över höfterna. Kontrollera att höftbältet går genom båda de gröna bältesguiderna på sidorna.

VIKTIGT: Se till att bältesspännet inte är fastkilat eller stör bältesguiderna eller ISOFIX-anslutningarna (C).

VIKTIGT: Placera aldrig ditt barn i bilbarnstolen om den inte är korrekt installerad i ett fordon.

VIKTIGT: Att luta bilsätet kan påverka bilbältets position negativt och leda till dödsfall eller allvarliga skador vid en olycka. Se bilens bruksanvisning för justering av ryggstödet när bilbarnstolen används.

Ta bort bilbarnstolen från fordonet

- Tryck och håll in ISOFIX-knappen på båda sidor samtidigt. När ISOFIX-låsindikatorn blir röd betyder det att den är upplåst.
- Dra sedan bilbarnstolen utåt för att ta bort den.

Skötsel och underhåll

Klädseln kan tas av för tvätt.
Rengör skalet med en fuktig trasa.

Tvättråd

Använd aldrig lösningsmedel, kemiska rengöringsmedel eller smörjmedel på någon del av bilbarnstolen.

Handtvätt, vattentemperatur under 30 grader
Använd inte blekmedel
Kemtvätt med valfritt lösningsmedel förutom trikloretylen

Använd inte torktumlare
Använd inte strykjärn

Återvinning av din bilbarnstol



Axkid rekommenderar starkt att gamla bilbarnstolar återvinns. Innan du lämnar basen på din lokala återvinningsstation, separera metall- och plastdelarna om möjligt. Huvuddelen av basen bör märkas som osäker eller föråldrad (använd en markör) för att avskräcka någon från att använda den igen. Kontrollera dina lokala kommunala riktlinjer för återvinningsinstruktioner för de olika materialen.

Garanti

Axkid Mate 2 Isofix omfattas av en 24-månaders garanti från inköpsdatumet. Se till att spara ditt kvitto och ta med det till inköpsstället om du har några garantiärenden.

Garantin täcker inte:

- Normalt slitage
- Skador på grund av felaktig användning, försummelse eller olycka
- Om reparationer har utförts av tredje part
- Alla material som används har en mycket hög UV-beständighet. UV-ljus är dock mycket aggressivt och kommer så småningom att orsaka blekning av klädseln. Detta omfattas inte av vår garanti då det anses vara normalt slitage.